


TOYOTA **SUPRA**

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

配線図集

JZA8 # 系 (1993—5 ~ 2002—8)

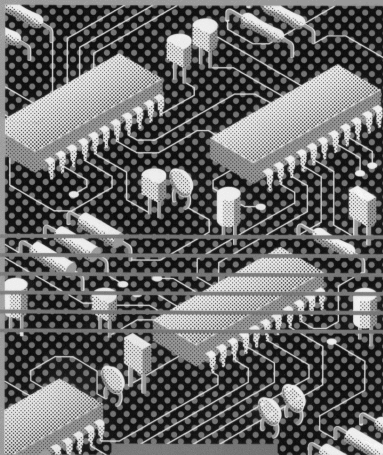

スーブラ

配線図集 JZA8#系

(1993-5~2002-8)

本書は、スーブラの電気配線の点検、修理をするための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として新型車解説書、修理書を発行しておりますのであわせてご利用ください。

本書は、1993年5月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

2002年12月 品番 6742505

トヨタ自動車株式会社
サービス部

履歴表 [配線図集の発行履歴を示しています]

発 行 内 容	品 番	実 費	印 刷	発行年月日
配線図集ファイルカバー (タイプA)	6 8 3 6 1	1300円	1993年5月17日	1993年5月24日
スーブラ配線図集(JZA8#系)	—	—	1993年5月17日	1993年5月24日
スーブラ配線図集差し替え版(JZA8#系)	—	—	1994年7月27日	1994年8月3日
スーブラ配線図集差し替え版(JZA8#系)	—	—	1995年5月2日	1995年5月10日
[品番6742503で全頁差し替え]	—	—	1996年4月17日	1996年4月24日
スーブラ配線図集差し替え版(JZA8#系)	—	—	1997年8月22日	1997年8月29日
[品番6742505で全頁差し替え]	—	—	2002年12月20日	2002年12月20日
スーブラ配線図集差し替え版(JZA8#系)	6 7 4 2 5 0 5	3900円	2002年12月20日	2002年12月20日

総 説

1

配線機装図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

共通コネクタ

4

索 引

5

1 総説

1

本書の構成	1-2
-------------	-----

各章の見方

2 章 配線機装図 & リレーロケーション

●配線機装図	1-3
●リレーロケーション	1-4

3 章 システム別配線図

●電源・アース系統図	1-5
●システム別配線図	1-6

4 章 共通コネクタ

●ジャンクションブロック／リレーブロック	1-8
●ワイヤ to ワイヤ	1-9

5 章 索引

●索引	1-10
-----------	------

略語	1-11
----------	------

シンボル解説	1-12
--------------	------


1-2 総説

本書の構成

注：本文中のイラストは本書の内容と異なります。

本書は記載内容により次の5章で構成されています。

また2～4章については、本を横にして見ることを前提としています。

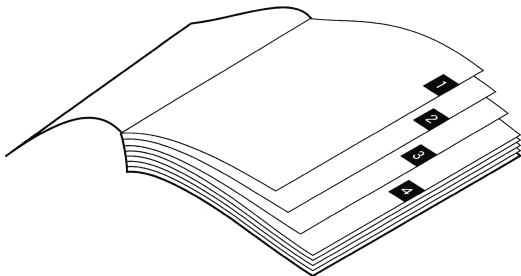

1 総説

本書の構成をはじめ、配線図の中で使われる略語の説明、各章の見方、本書の取り扱い上の注意が記載されています。

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図はエンジンルーム、インストルメントパネルなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNo.とそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピュータなどの車両取り付け位置が記載されています。

3 システム別配線図

電源・アース系統図とシステム別配線図で構成され、電源・アース系統図はヒューズ負荷とアース負荷が記載され、システム別配線図は電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

4 共通コネクタ

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、内部回路図について記載されています。

ワイヤ to ワイヤはワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状が記載されています。

5 索引


配線機装図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。検索はコネクタNo.または部品名称から行います。

各章の見方


2章 配線図 & リレーロケーション

●配線図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクター、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.とそれに接続する部品名称を示します。(各コネクターNo., 記号はシステム別配線図と共通です。)

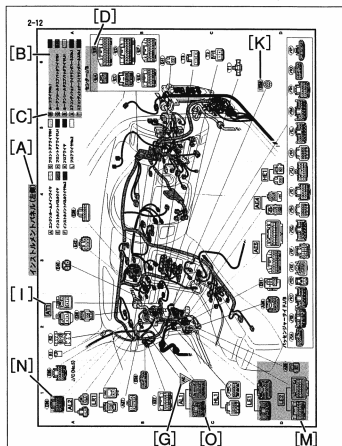



- [A] タイトル
車両のどの位置の配線図かを示します。
- [B] ワイヤハーネス名称
ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。
- [C] ワイヤハーネス記号
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。
- [D] ジャンクションブロック
ジャンクションブロックの名称と接続するコネクターの記号を示します。
- [E] ジャンクションブロックコネクターNo.
ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号を示します。
- [F] ワイヤ to ジャンクションブロック名称
ジャンクションブロックの名称とそれに接続するワイヤハーネスの名称を示します。
- [G] アースポイント記号
アースする位置の記号を示します。
- [H] アースポイント名称
アースする位置の名称を示します。

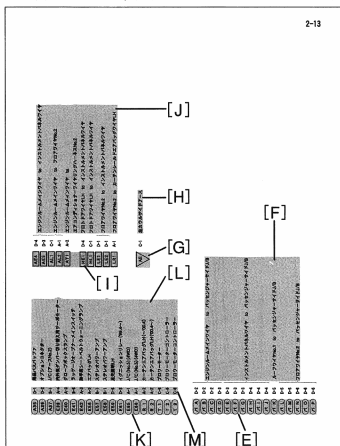

- [I] ワイヤ to ワイヤコネクターNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの記号を示します。
- [J] ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。
- [K] 部品用コネクターNo.
部品に接続するコネクターの記号を示します。
- [L] 部品名称
コネクターを接続する部品の名称を示します。
- [M] ロケーション
配線図のどの位置にそのコネクターがあるかを示します。
例えば「C-1」ならば、そのページの配線図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo.を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクターの位置を示します。
- [N] 部品用コネクター形状
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。中の数字は端子番号を示します。
- [O] ワイヤ to ワイヤコネクター形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクターの形状を示します。数字は端子番号を示します。

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、ヒューズブルリンク(F/L)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

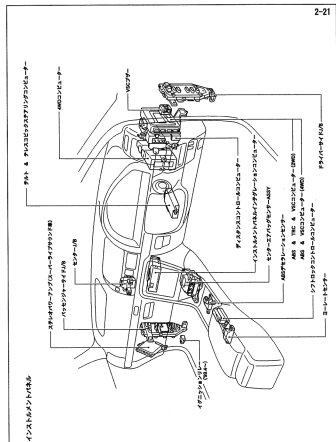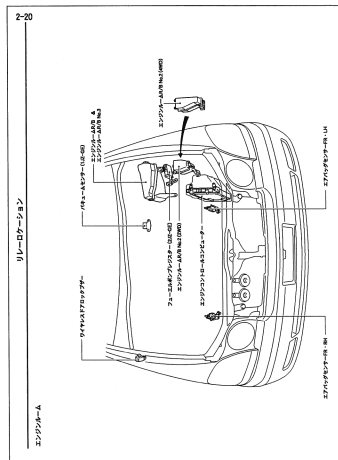

3章 システム別配線図


●電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各電源ヒューズ、ヒューズプルリンクがどのシステムに電源を供給しているかを明記しています。

アース負荷



各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

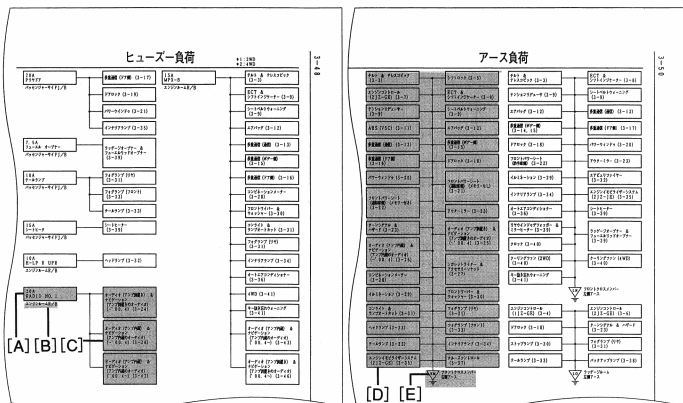

- [A] ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。
- [B] ヒューズ取り付け位置
ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。
また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。
- [C] システム名と記載ページ (ヒューズ)
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。
- [D] システム名と記載ページ (アースポイント)
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。
- [E] アースポイント名称
アースされる位置の名称を示します。

●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

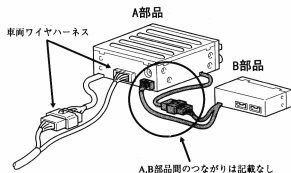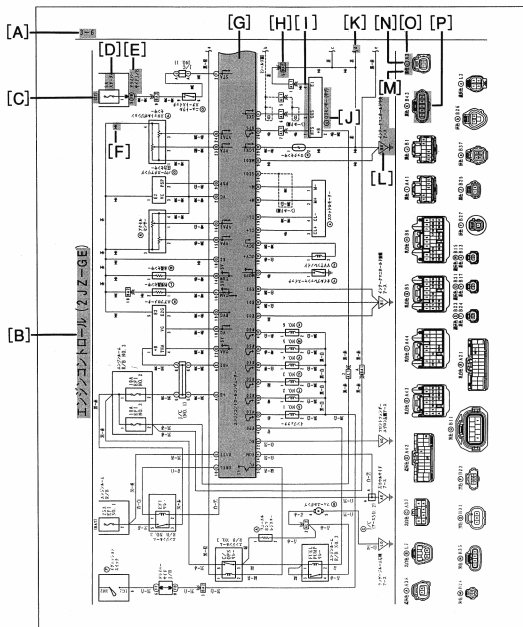


* 本書は車両ワイヤハーネスと各部品とのつながりが記載されています。その為、車両ワイヤハーネスを介さない部品間のつながりは記載されていません。
 新型車解説書、修理書をご参照下さい。

紙面構成

上段がシステムの回路図を示し、下段がそのシステムに使われる部品用コネクタを示します。
 その他のコネクタは「4章 共通コネクタ」を参照します。

- [A] セクションページ
 セクションのページを示します。
- [B] タイトル
 システムの名称を示します。
- [C] 電源系の識別
 ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。
- [D] ヒューズ名称
 ヒューズの容量と名称を示します。ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクタ」を参照します。
- [E] ジャンクションブロック (J/B)
 ジャンクションブロック (J/B) の名称とジャンクションブロック (J/B) に接続するコネクタの番号を示します。コネクタ形状は「2章 配線図表 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクタ」を参照します。

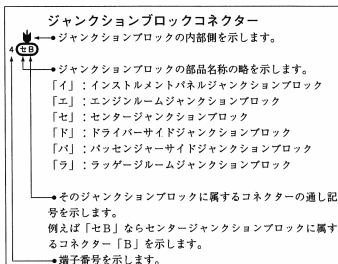


- [F] 線色
 ワイヤハーネスの色を示します。
 例えば「黒-白」と2色表示されている場合は、黒地に白ラインが入るワイヤハーネスを示します。




- [G] 内部回路
 リレーの内部回路、コンピュータの入出力回路を示します。


- [H] ワイヤ to ワイヤハーネスNo.
 ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの記号を示します。
 コネクタ形状は「2章 配線図表 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクタ」を参照します。

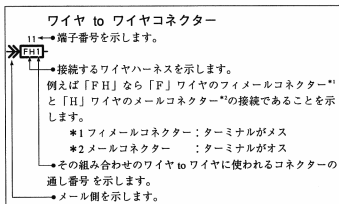

- [I] 端子番号
 接続するコネクタの端子番号を示します。
- [J] 部品名称とコネクタ記号
 各部品名称とそれに接続するコネクタ記号を示します。コネクタ記号は下記のコネクタ図と関連します。
- [K] ページ間接続記号
 記号は次ページと同じ記号のワイヤハーネスにつながっていることを示します。
- [L] アースポイント記号
 アースする位置と記号を示します。



- [M] コネクタ色
 コネクタの色を示します。
- [N] コネクタ記号
 上記の回路図の中の記号と関連し、そのコネクタを示します。
- [O] 部品用コネクタNo.
 部品に接続するコネクタ番号を示します。
 配線図表と共通です。


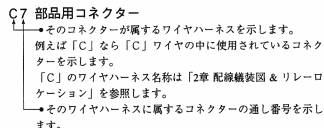


- [P] コネクタ形状と端子番号
 部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。
 数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

4章 共通コネクタ

● ジャンクションブロック (J/B) / リレーブロック (R/B)

ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

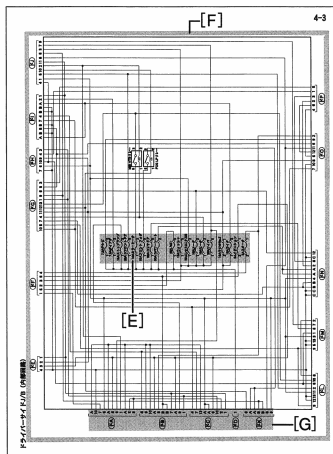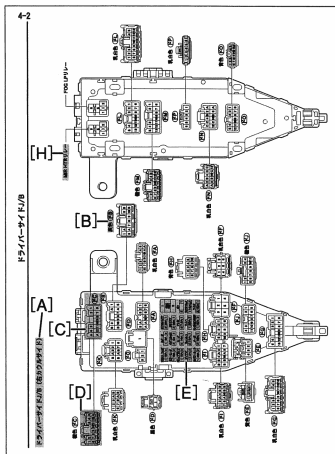

[A] ジャンクションブロック／リレーブロック名称
ジャンクションブロック／リレーブロックの名称を示します。

[B] コネクタNo.とコネクタ色
ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその色を示します。

[C] コネクタ形状と端子番号
ジャンクションブロック側のコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[D] コネクタ形状と端子番号
ワイヤハーネス側のコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

[E] ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。


[F] 内部回路
ジャンクションブロックの内部結線回路を示します。

[G] コネクタNo.と端子番号
ジャンクションブロックに接続するコネクタの番号とその端子番号を示します。

[H] リレー名称
ジャンクションブロックに取り付けられる部品名を示します。

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

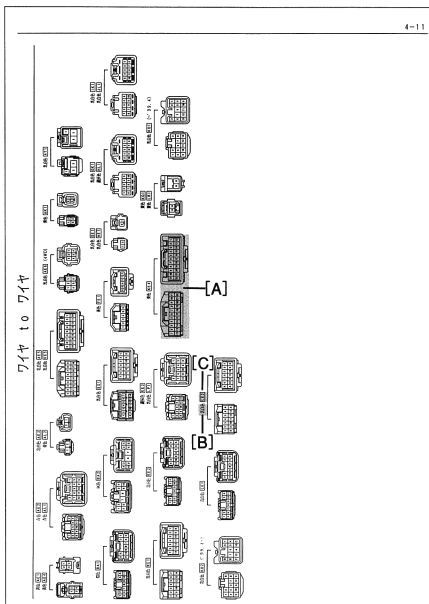

[A] コネクタ形状と端子番号

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。

左側：フィメールコネクタ*1形状（この場合はKワイヤのコネクタ）

右側：メールコネクタ*2形状（この場合はEワイヤのコネクタ）

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス

*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

数字は端子番号の位置を示します。

[B] コネクタ色

コネクタの色を示します。

[C] ワイヤ to ワイヤコネクタNo.

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタNo.を示します。

配線図、システム別配線図と共通です。

5 章 索引

●索引

配線機装図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。索引はコネクタNo. または部品名称より行います。

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) でまとめられています。

[illegible]

[C]

[D]

[E]

索引 (コネクタ-N 順)

B

5-3

品番	品 名	コネクタ別記号 ページ	価格見解 ページ	品番
B-05	コネクタ用ケーブル	5.24	27	1008
B-06	コネクタ用ケーブル	5.24	27	1009
B-07	コネクタ用ケーブル	5.31	28	1010
B-08	コネクタ用ケーブル	5.31	28	1011
B-09	コネクタ用ケーブル	5.31	28	1012
B-10	コネクタ用ケーブル	5.31	28	1013
B-11	コネクタ用ケーブル	5.31	28	1014
B-12	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1015
B-13	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1016
B-14	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1017
B-15	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1018
B-16	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1019
B-17	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1020
B-18	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1021
B-19	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1022
B-20	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1023
B-21	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1024
B-22	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1025
B-23	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1026
B-24	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1027
B-25	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1028
B-26	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1029
B-27	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1030
B-28	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1031
B-29	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1032
B-30	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1033
B-31	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1034
B-32	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1035
B-33	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1036
B-34	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1037
B-35	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1038
B-36	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1039
B-37	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1040
B-38	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1041
B-39	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1042
B-40	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1043
B-41	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1044
B-42	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1045
B-43	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1046
B-44	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1047
B-45	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1048
B-46	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1049
B-47	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1050
B-48	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1051
B-49	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1052
B-50	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1053
B-51	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1054
B-52	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1055
B-53	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1056
B-54	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1057
B-55	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1058
B-56	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1059
B-57	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1060
B-58	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1061
B-59	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1062
B-60	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1063
B-61	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1064
B-62	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1065
B-63	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1066
B-64	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1067
B-65	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1068
B-66	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1069
B-67	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1070
B-68	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1071
B-69	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1072
B-70	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1073
B-71	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1074
B-72	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1075
B-73	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1076
B-74	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1077
B-75	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1078
B-76	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1079
B-77	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1080
B-78	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1081
B-79	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1082
B-80	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1083
B-81	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1084
B-82	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1085
B-83	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1086
B-84	コネクタ用ケーブル	5.40	29	1087

ユネクダ一環館の有価はW/Hリ、アマニアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

[E]

- [A] 部品名称順索引

部品名称順索引は部品の名称よりコネクタNo.とそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線機装図のページを検索します。

- [B] コネクターNo.順索引

コネクターNo.順索引はコネクターNo.より部品名称とそのコネクターが記載されているシステム別配線図、および配線図のページを検索します。

- [C] 部品名称

接続する部品の名称を示します。

- [D] コネクターNo.

コネクタの番号を示します。
システム別配線図および配線機装図と共通になります。

- [E] システム別配線図ページ／配線機装図ページ

各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線機装図のページを示します。

- [F] 品番(90980-




コネクタの工場組み付け時の品番で上5桁 90980 のものの下5桁を示します。
コネクタ補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認して下さい。

略語

本書では次のような用語を略語として使っています。

略語	説 明
ABS	アンチロックブレーキシステム
A/T	オートマチックトランスアクスル
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション
FR	フロント
ISCV	アイドルスピードコントロールバルブ
J/B	ジャンクションブロック
J/C	ジャンクションコネクター
LH	レフトハンド
M/T	マニュアルトランスアクスル
O/D	オーバードライブ
RH	ライトハンド
RR	リヤ
R/B	リレーブロック
TRC	トラクションコントロール
VSV	バキュームスイッチングバルブ
VVT	連続可変バルブタイミング機構

シンボル解説

バッテリー 	アース 	リレー  1. ノーマル クローズ  2. ノーマル オープン	スイッチ  1. ノーマル オープン  2. ノーマル クローズ
キャパシター (コンデンサー) 	ヘッドランプ  1. シングル フィラメント  2. ダブル フィラメント	リレーダブルスロー 	スイッチ、ダブルスロー 
シガレットライター 	ダイオード 	ホーン 	タップレジスター 
ツェナーダイオード 	ランプ 	センサー 	スイッチ、イグニッション 
LED (発光ダイオード) 	アナログメーター 	スピードセンサー 	スイッチ、ワイパーパーク 
フォトダイオード 	デジタルメーター 	ショートピン 	ワイヤ  1. 結線されて いない  2. 結線されて いる
ディストリビューター 	モーター 	イグニッションコイル 	
レジスター 	ヒューズ 	スピーカー 	
レオスタートレジスター 	ソレノイド 	トランジスター 	

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

エンジンルーム (2 J Z - G E)	2-2
エンジンルーム (2 J Z - G T E)	2-6
インストルメントパネル	2-10
ボデー	2-16
シート	2-20


2

リレーロケーション

リレーロケーション	2-22
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	カウルワイヤ
D	カウル No. 2 ワイヤ
E	カウル No. 3 ワイヤ
F	カウル No. 4 ワイヤ
G	インストルメントパネルワイヤ
H	フロントドア RH ワイヤ
I	フロントドア LH ワイヤ
J	フロアワイヤ
K	フロア No. 3 ワイヤ
L	コンソールボックスワイヤ
M	シートワイヤ
N	ルーフワイヤ
O	フューエルゲージワイヤ
P	バックドア No. 1 ワイヤ
Q	バックドア No. 2 ワイヤ
R	エンジンルーム No. 2 ワイヤ
S	エンジン No. 2 ワイヤ
T	パワーステアリングアースワイヤ

エンジンルーム (2JZ-GE 周り)

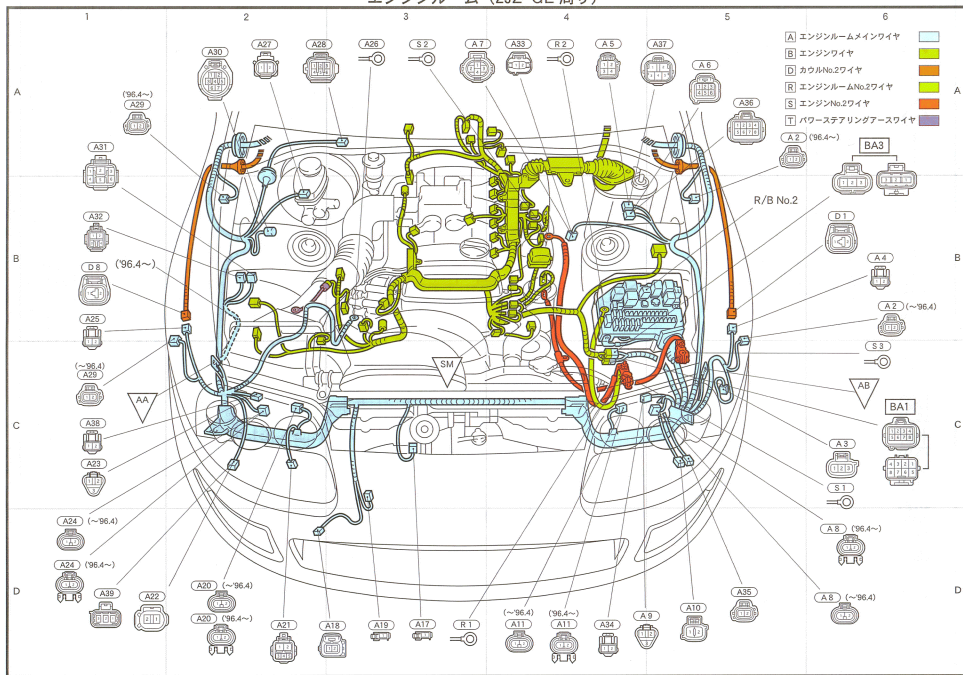


A 2	B-6	サイドターンLH (～'96.4)
A 2	A-5	サイドターンLH ('96.4～)
A 3	C-6	ウォッシュモーター
A 4	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
A 5	A-4	ABSアクチュエーター (～'96.4)
A 6	A-5	ABSアクチュエーター (～'96.4)
A 7	A-3	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ) (～'94.8)
A 8	D-6	ヘッドランプLH (LO)
A 9	D-4	フォグランプLH & クリアランスランプLH (～'96.4)
A10	D-5	フロントターンLH
A11	D-4	ヘッドランプLH (HI)
A17	D-3	ホーンLH
A18	D-3	外気温センサー
A19	D-3	ホーンRH
A20	D-2	ヘッドランプRH (HI)
A21	D-2	スポイラーモーター ('94.8～)
A22	D-1	フロントターンRH (～'96.4)
A23	C-1	フォグランプRH & クリアランスランプRH (～'96.4)
A24	D-1	ヘッドランプRH (LO)
A25	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A26	A-3	オルタネーター
A27	A-2	ブレーキペダルウォーニングスイッチ
A28	A-2	ワイパーモーター
A29	C-1	サイドターンRH (～'96.4)
A29	A-1	サイドターンRH ('96.4～)
A30	A-2	クルーズコントロールアクチュエーター (～'95.5)
A31	A-1	ABSリレー
A32	B-1	ABSリレー
A33	A-4	プレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ) ('94.8～)
A34	D-4	フォグランプLH ('96.4～)
A35	D-5	クリアランスランプLH ('96.4～)
A36	A-5	ABSアクチュエーター ('96.4～)
A37	A-5	ABSアクチュエーター ('96.4～)
A38	C-1	フォグランプRH ('96.4～)
A39	D-1	フロントターンRH & クリアランスランプRH ('96.4～)
D 1	B-6	エアバッグセンサーLH (～'96.4)
D 8	B-1	エアバッグセンサーRH (～'96.4)
R 1	D-3	バッテリー (+)
R 2	A-4	FLオルタ
S 1	C-6	バッテリー (+)

S 2	A-3	スターター
S 3	C-6	バッテリー (-)
BA1	C-6	} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA3	A-6	

AA	C-1	右フェンダーエプロンアース
AB	C-6	左フェンダーエプロンアース
SM	C-3	エンジンブロックアース

エンジンルーム (2JZ-GE 本体)

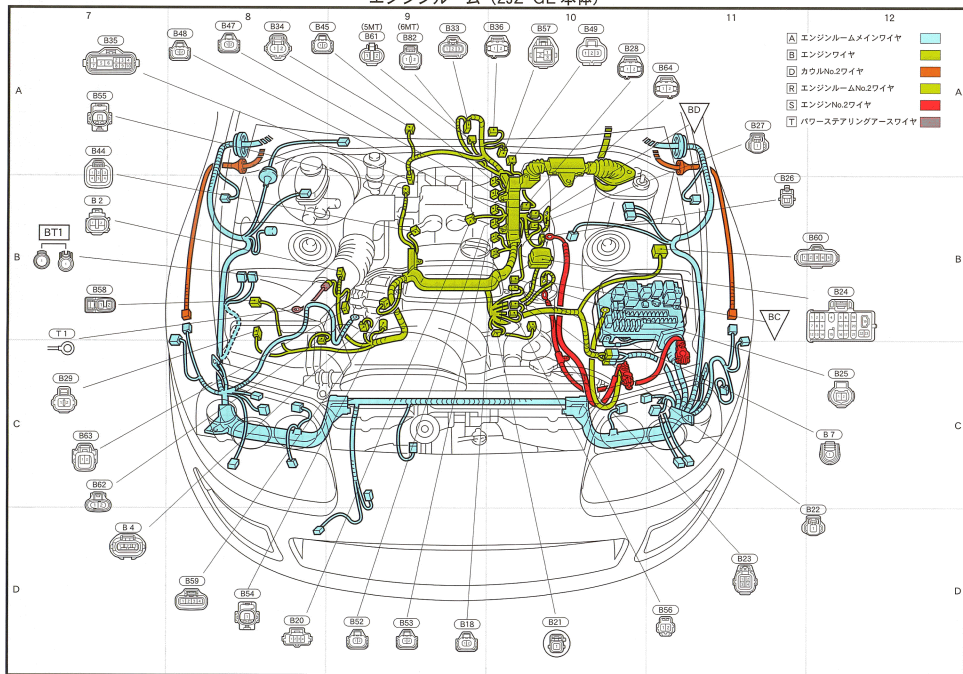


B 2	B-7	パワーステアリングソレノイド	BC	B-11	インテークマニホールドフロントアース
B 4	D-7	オルタネーター			
B 7	C-12	ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	BD	A-11	インテークマニホールドリヤアース
B18	D-9	インジェクターNo.1			
B20	D-8	スロットルポジションセンサー			
B21	D-10	オイルプレッシャースイッチ			
B22	D-12	ロックセンサーNo.1			
B23	D-11	マグネットクラッチ & ロックセンサー			
B24	B-12	ダイアグノーシスコネクター			
B25	C-12	エンジンオイルレベルセンサー (～96.4)			
B26	B-11	スターター			
B27	A-11	ロックセンサーNo.2			
B28	A-10	VSV (キャニスターバージ)			
B29	C-7	コンデンサー (ラジオ)			
B33	A-9	メータースピードセンサー			
B34	A-8	A/T油温センサー			
B35	A-7	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)			
B36	A-10	A/T回転センサー			
B44	A-7	ISCV			
B45	A-8	インジェクターNo.6			
B47	A-8	インジェクターNo.5			
B48	A-8	インジェクターNo.4			
B49	A-10	バキュームセンサー			
B52	D-9	インジェクターNo.3			
B53	D-9	インジェクターNo.2			
B54	D-8	O ₂ センサーNo.1			
B55	A-7	O ₂ センサーNo.2			
B56	D-11	水温センサー			
B57	A-10	ECTソレノイド			
B58	B-7	イグニッションコイル			
B59	D-8	ディストリビューター			
B60	B-12	イグナイター			
B61	A-9	バックアップランプスイッチ (5M/7)			
B62	C-7	吸気温センサー			
B63	C-7	パワーステアリング圧力スイッチ			
B64	A-11	VSV (可変吸気制御)			
B82	A-9	バックアップランプスイッチ (6M/7)			
T 1	B-7	ステアリングギヤボックスアース (～94.8)			

BT1 B-7 エンジンワイヤ to パワーステアリングアースワイヤ (～94.8)

エンジンルーム (2JZ-GTE周り)

2-6

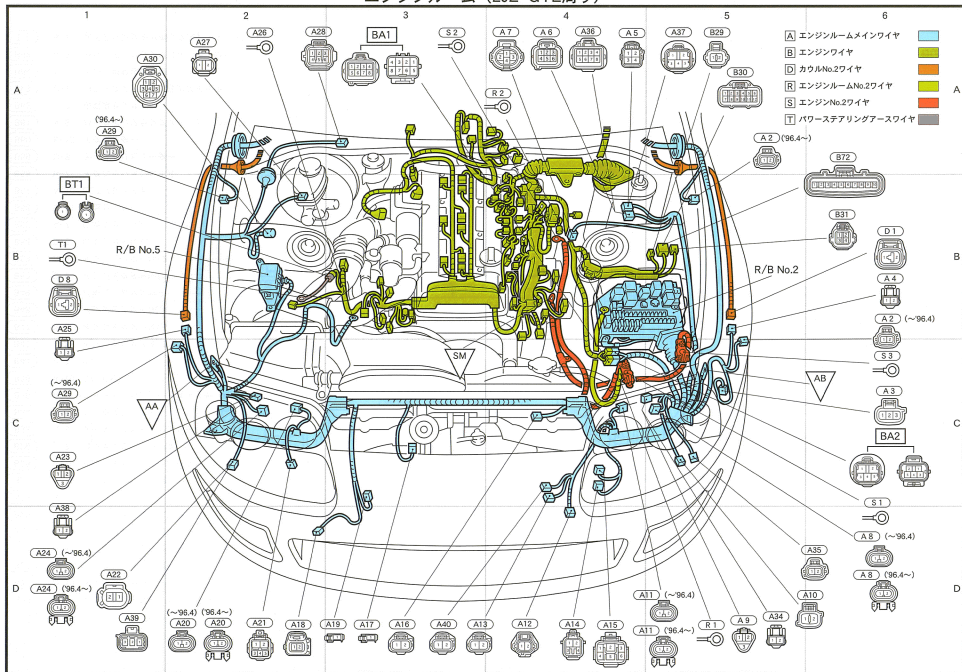


A 2	A-5	サイドターンLH (～'96.4)
A 2	B-6	サイドターンLH ('96.4～)
A 3	C-6	ウォッシャーモーター
A 4	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
A 5	A-5	ABSアクチュエーター (～'96.4)
A 6	A-4	ABSアクチュエーター (～'96.4)
A 7	A-4	プレッシャースイッチ (高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)
A 8	D-6	ヘッドランプLH (LO)
A 9	D-5	フォグランプLH & クリアランスランプLH (～'96.4)
A10	D-6	フロントターンLH
A11	D-5	ヘッドランプLH (HI)
A12	D-4	水温スイッチ (コンデンサーファン)
A13	D-3	ラジエーターファンモーター
A14	D-4	ファンリレーNo.1
A15	D-4	ファンリレーNo.2
A16	D-3	コンデンサーファンモーター
A17	D-3	ホーンLH
A18	D-2	外気温センサー
A19	D-3	ホーンRH
A20	D-2	ヘッドランプRH (HI)
A21	D-2	スポイラーモーター
A22	D-1	フロントターンRH (～'96.4)
A23	C-1	フォグランプRH & クリアランスランプRH (～'96.4)
A24	D-1	ヘッドランプRH (LO)
A25	B-1	ABSスピードセンサーFR・RH
A26	A-2	オルタネーター
A27	A-2	ブレーキレパルウォーニングスイッチ
A28	A-2	ワイパーモーター
A29	C-1	サイドターンRH (～'96.4)
A29	A-1	サイドターンRH ('96.4～)
A30	A-1	クルーズコントロールアクチュエーター (～'95.5)
A34	D-5	フォグランプLH ('96.4～)
A35	D-6	クリアランスランプLH ('96.4～)
A36	A-4	ABSアクチュエーター ('96.4～)
A37	A-5	ABSアクチュエーター ('96.4～)
A38	D-1	フォグランプRH ('96.4～)
A39	D-1	フロントターンRH & クリアランスランプRH ('96.4～)
A40	D-3	クーリングファンモーター ('96.4～)
B29	A-5	コンデンサー (ラジオ)
B30	A-5	イグナイター (～'97.8)

B31	B-6	イグナイター (～'97.8)
B72	A-6	イグナイター ('97.8～)
D 1	B-6	エアバッグセンサーLH (～'96.4)
D 8	B-1	エアバッグセンサーRH (～'96.4)
R 1	D-5	バッテリー (+)
R 2	A-3	FLオルタ
S 1	C-6	バッテリー (+)
S 2	A-3	スターター
S 3	B-6	バッテリー (-)
T 1	B-1	ステアリングギヤボックスアース (～'94.8)

BA1	A-3	} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
BA2	C-6	
BT1	B-1	エンジンワイヤ to パワーステアリングアースワイヤ (～'94.8)

AA	C-1	右フェンダーエプロンアース
AB	C-5	左フェンダーエプロンアース
SM	C-3	エンジンブロックアース

エンジンルーム (2JZ-GTE本体)

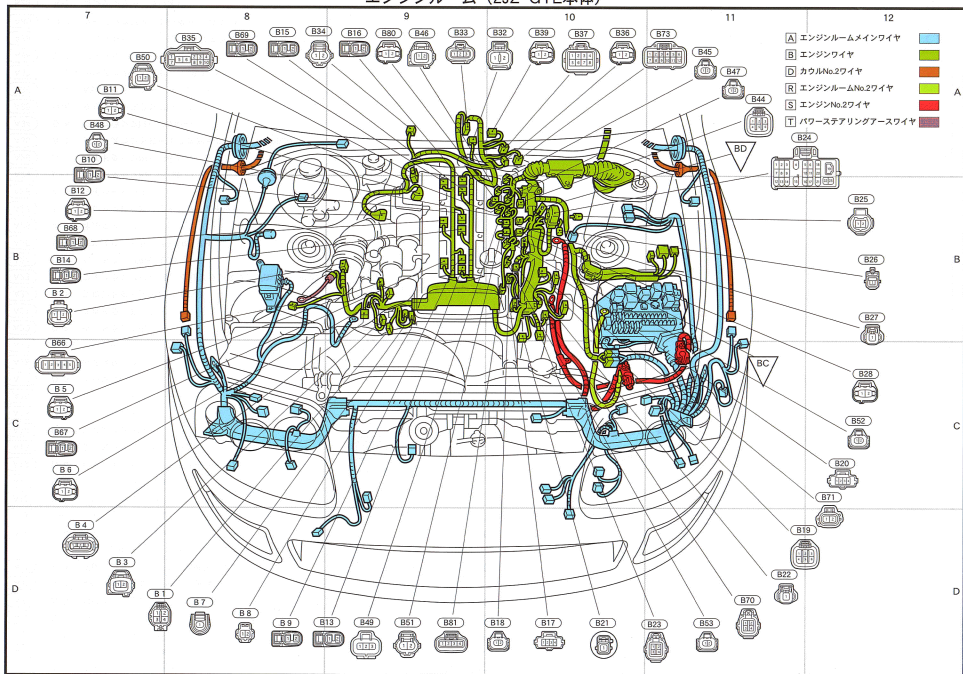

B1	D-7	O ₂ センサー
B2	B-7	パワーステアリングソレノイド
B3	D-7	エンジンスピードセンサー
B4	D-7	オルタネーター
B5	C-7	VSV (排気制御弁)
B6	C-7	VSV (ウェイストゲート)
B7	D-8	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ
B8	D-8	水温センサー
B9	D-8	イグニッションコイルNo.2 (～'97.8)
B10	A-7	イグニッションコイルNo.4 (～'97.8)
B11	A-7	VSV (吸気制御弁)
B12	B-7	VSV (排気バイパス弁)
B13	D-9	イグニッションコイルNo.1 (～'97.8)
B14	B-7	イグニッションコイルNo.3 (～'97.8)
B15	A-8	イグニッションコイルNo.5 (～'97.8)
B16	A-9	イグニッションコイルNo.6 (～'97.8)
B17	D-10	サブスロットルポジションセンサー (～'97.8)
B18	D-10	インジェクターNo.1
B19	D-12	スロットルバルブモーター (～'97.8)
B20	C-12	スロットルポジションセンサー
B21	D-10	オイルプレッシャースイッチ
B22	D-11	ロックセンサーNo.1
B23	D-11	マグネットクラッチ & ロックセンサー
B24	A-11	ダイアグノーシスコネクター
B25	B-12	エンジンオイルレベルセンサー
B26	B-12	スターター
B27	B-12	ロックセンサーNo.2
B28	C-12	VSV (キャニスターバージ)
B32	A-10	バックアップランプスイッチ (M/T)
B33	A-9	メータースピードセンサー (～'97.8)
B34	A-8	A/T油温センサー (～'97.8)
B35	A-8	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
B36	A-10	A/T回転センサー
B37	A-10	ECTソレノイド (～'97.8)
B39	A-10	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー
B44	A-11	ISCV (～'97.8)
B45	A-11	インジェクターNo.6
B46	A-9	カムポジションセンサーRH
B47	A-11	インジェクターNo.5
B48	A-7	インジェクターNo.4
B49	D-9	バキュームセンサー

B50	A-7	カムポジションセンサーLH (～'97.8)
B51	D-9	吸気温センサー (～'97.8)
B52	C-12	インジェクターNo.3
B53	D-11	インジェクターNo.2
B66	C-7	エアフロメーター ('97.8～)
B67	C-7	イグニッションコイルNo.1 ('97.8～)
B68	B-7	イグニッションコイルNo.2 ('97.8～)
B69	A-8	イグニッションコイルNo.3 ('97.8～)
B70	D-11	スロットルバルブモーター ('97.8～)
B71	C-12	VVTソレノイド ('97.8～)
B73	A-11	ECTソレノイド ('97.8～)
B80	A-9	VSV (燃圧制御) ('97.8～)
B81	D-9	アクセルセンサー ('97.8～)




C-11 インテークマニホールドフロントアース



A-11 インテークマニホールドリヤアース

インストルメントパネル（左側）

2-10

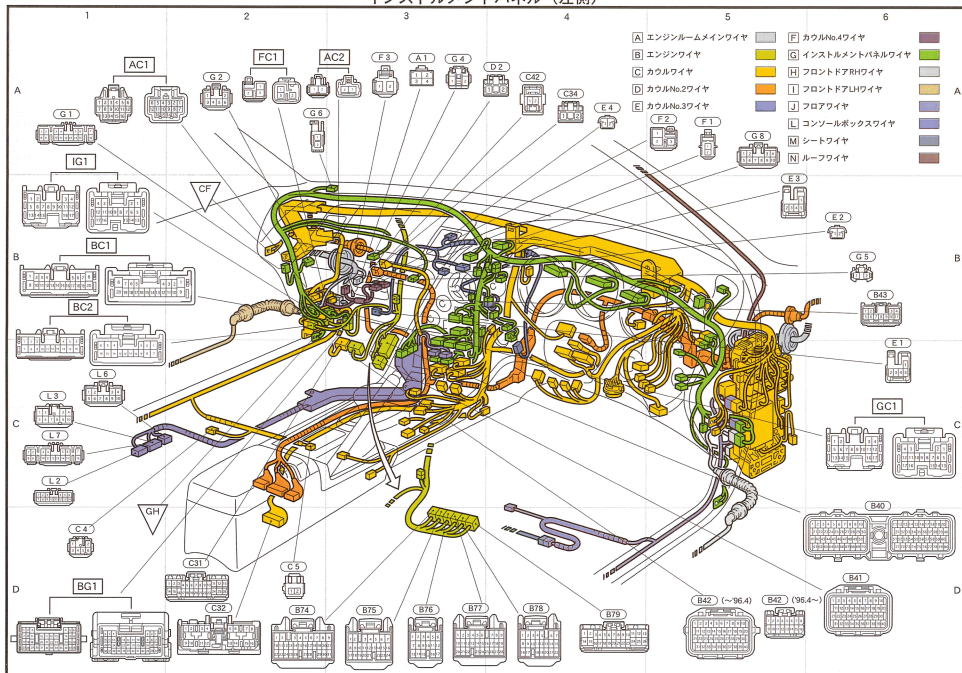

A1	A-3	テレフォンサービスコネクター (～96.4)
B40	C-6	エンジンコントロールコンピューター
B41	D-6	エンジンコントロールコンピューター
B42	D-5	スロットルコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (～97.8)
B43	B-6	J/C (アースNo.1)
B74	D-2	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
B75	D-3	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
B76	D-3	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
B77	D-3	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
B78	D-4	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
B79	D-4	エンジンコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (97.8～)
C4	C-1	ステレオパワーアンプ
C5	D-2	バックルスイッチLH
C31	D-2	スロットルコントロールコンピューター (2JZ-GTE) (96.4～97.8)
C32	D-2	センターエアバッグセンサー (96.4～)
C34	A-4	エアバッグLH (96.4～97.8)
C42	A-4	エアバッグLH (97.8～)
D2	A-4	エアバッグLH (～96.4)
E1	C-6	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
E2	B-6	エアボ後センサー
E3	B-5	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター
E4	A-4	水温センサー
F1	A-5	ブローコントロールリレー
F2	A-5	ブローコントロールリレー
F3	A-3	ブローモーター
G1	A-1	ドアコントロールリレー
G2	A-2	パワーステアリングコンピューター
G4	A-3	グローブボックスランプスイッチ
G5	B-6	グローブボックスランプ
G6	A-2	ワイターLH
G8	A-5	ハザードスイッチ
L2	C-1	ステレオパワーアンプ
L3	C-1	ステレオパワーアンプ (ライブサウンドシステム) (～94.8)
L6	C-1	ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)
L7	C-1	ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)

AC1	A-1	} エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AC2	A-3	
BC1	B-1	} エンジンワイヤ to カウルワイヤ
BC2	B-1	
BG1	D-1	エンジンワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
FC1	A-2	カウルNo.4ワイヤ to カウルワイヤ
GC1	C-6	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
IG1	A-1	フロントドアLHワイヤ to インストルメントパネルワイヤ

CF	B-2	左カウルサイド上アース
GH	D-1	左カウルサイド下アース


C 6	A-10 クラッチスイッチ (M/T) (～'95.5)
C 7	D-11 スポイラーコントロールコンピュータ
C 8	C-7 ABSコンピュータ
C 9	D-11 ABSコンピュータ
C10	D-8 ABSデセラレーションセンサー
C11	D-10 スポイラーコントロールスイッチ
C12	D-10 スリッパコントロールオフスイッチ
C13	D-10 排気温センサー (～'97.8)
C14	D-9 パターンセレクトスイッチ
C15	D-9 O/Dメインスイッチ (2JZ-GTE) (～'97.8)
C16	D-9 シフトロックコントロールリレー
C17	D-8 パーキングブレーキスイッチ
C18	D-8 灰皿照明
C21	B-12 コンビネーションスイッチ (～'97.8)
C22	C-12 コンビネーションスイッチ (～'97.8)
C29	B-12 クルーズコントロールコンピュータ (～'95.5)
C33	B-12 エアバッグRH ('96.4～'97.8)
C35	C-7 ABSコンピュータ (除くS-ABS) ('96.4～)
C37	D-12 コンビネーションスイッチ ('97.8～)
C38	D-12 コンビネーションスイッチ ('97.8～)
C39	C-12 コンビネーションスイッチ ('97.8～)
C41	A-11 J/C No.2 ('97.8～)
C43	D-9 シフトロックコントロールリレー ('97.8～)
C44	D-9 シフトセレクトスイッチ ('97.8～)
C45	D-12 エアバッグRH (ステアリングホイールパッド) ('97.8～)
D 3	D-7 センターエアバッグセンサー (助手席なし) (～'96.4)
D 4	D-7 センターエアバッグセンサー (助手席なし) (～'96.4)
D 5	D-8 センターエアバッグセンサー (助手席なし) (～'96.4)
D 6	D-7 センターエアバッグセンサー (助手席付き) (～'96.4)
D 7	B-12 エアバッグRH (～'96.4)
E 5	C-12 モードダンパー切り替え用サーボモーター
G 7	A-9 ダイオード (アイドルアップ)
G 9	A-9 テルテール
G10	A-10 J/C No.1
G11	A-10 クロック
G13	A-11 内気センサー
G14	A-11 シガレットライター照明
G15	A-11 シガレットライター
G16	A-8 エアコンコントロールスイッチ
G17	A-8 エアコンコントロールスイッチ

G18	C-12 アンテナアンプ (～'96.4)
G19	A-7 エアコンコンピュータ
G20	A-7 エアコンコンピュータ
G21	A-7 エアコンコンピュータ
G22	D-11 オートアンテナリレー
G30	C-7 ラジオ & ステレオ (6スピーカーシステム)
G31	C-7 ラジオ & ステレオ (6スピーカーシステム)
G33	A-9 J/C No.3 ('97.8～)
G34	A-9 J/C No.4 ('97.8～)
L 1	B-7 ラジオ & ステレオ (ライブサウンドシステム) (～'94.8)
L 4	A-7 ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)
L 5	C-7 ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)

GE1	A-10 インストルメントパネルワイヤ to カウルNo.3ワイヤ
GL1	B-7
GL2	B-7
GL3	B-7

インストルメントパネルワイヤ to コンソールボックスワイヤ

インストルメントパネル (右側)

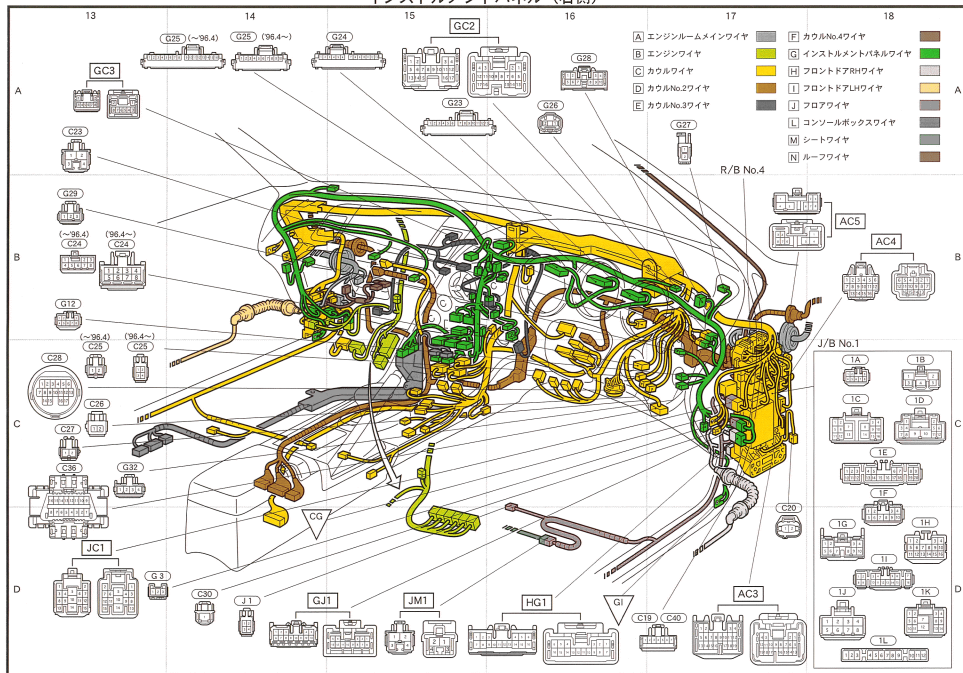

C19	D-17 インテグレーションリレー (～'95.5)
C20	D-17 キックダウンスイッチ (～'97.8)
C23	A-13 ストップランプスイッチ
C24	B-13 イグニッションスイッチ
C25	C-13 キーアンロックウォーニングスイッチ & キーインターロックソレノイド

C26	C-13 キーインターロックソレノイド (～'96.4)
C27	C-13 キーシリンダーランプ
C28	C-13 TDCL

C30	D-14 ノイズフィルター (デフォッガー)
C36	C-13 DLC3 (2JZ-GTE) ('97.8～)
C40	D-17 インテグレーションリレー ('97.8～)

G 3	D-13 ダイオード (インテリアランプ)
G12	B-13 アウターミラースイッチ
G23	A-15 コンビネーションメーター

G24	A-15 コンビネーションメーター
G25	A-14 コンビネーションメーター
G26	A-16 日射センサー

G27	A-17 ツイーターRH
G28	A-16 テルテール
G29	B-13 レオスタット

G32	C-13 ミラー格納スイッチ ('94.8～)
J 1	D-14 バックルスイッチRH


AC3	D-17	}	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
AC4	B-18		
AC5	B-18	}	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
GC2	A-15		
GC3	A-13		
GJ1	D-14	}	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
HG1	D-16		
JC1	D-13		
JM1	D-15	}	フロアワイヤ to シートワイヤ

CG D-15 右カウルサイド上アース

GI D-16 右カウルサイド下アース

1 A	C-18	}	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1
1 B	C-18		
1 C	C-18	}	フロアワイヤ to J/B No.1
1 D	C-18		
1 E	C-18	}	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
1 F	C-18		
1 G	D-18	}	カウルNo.2ワイヤ to J/B No.1 (～'96.4)
1 G	D-18		
1 H	D-18	}	カウルワイヤ to J/B No.1
1 I	D-18		
1 J	D-18	}	インテグレーションリレー to J/B No.1
1 K	D-18		
1 L	D-18		

ボデー (No.1)

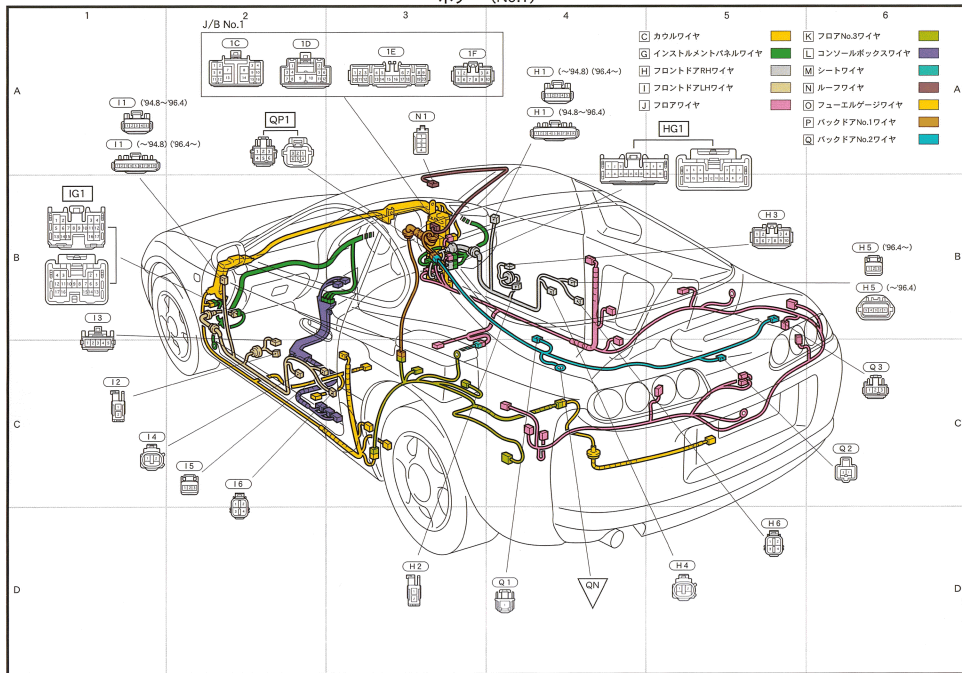

H1	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH（ドアミラー） & ミラーヒーターRH
H2	D-3	フロントスピーカーRH
H3	B-5	ドアコントロールスイッチ（パワーウィンドウマスタースイッチ）
H4	D-5	パワーウィンドウモーターRH
H5	B-6	ドアコントロールスイッチRH（キー連動用） & ドアキー照明
H6	D-5	ドアコントロールモーターRH
I1	A-1	リモートコントロールアクチュエーターLH（ドアミラー） & ミラーヒーターLH
I2	C-1	フロントスピーカーLH
I3	B-1	パワーウィンドウスイッチLH
I4	C-1	パワーウィンドウモーターLH
I5	C-2	ドアコントロールスイッチLH（キー連動用）
I6	C-2	ドアコントロールモーターLH
N1	A-3	マップランプ & ルームランプ
Q1	D-4	ノイズフィルター（デフォッガー）
Q2	C-6	センターストップランプ（LED式）
Q3	C-6	リヤワイパーモーター & リレー


1C	A-2	フロアワイヤ to J/B No.1
1D	A-2	フロントドアRHワイヤ to J/B No.1
1E	A-3	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1
1F	A-3	ルーフワイヤ to J/B No.1

HG1	A-5	フロントドアRHワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
IG1	B-1	フロントドアLHワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
QP1	A-2	バックドアNo.2ワイヤ to バックドアNo.1ワイヤ

QN	D-4	バックドアパネル左アース
----	-----	--------------


C1	D-9	リヤスピーカーLH
C2	D-8	ラップベルトソレノイドLH
C3	C-7	カーテシスイッチLH
C4	C-7	ステレオパワーアンプ
C5	A-9	バックルスイッチLH
J1	D-9	バックルスイッチRH
J2	A-11	カーテシスイッチRH
J3	A-11	ラップベルトソレノイドRH
J4	A-11	リヤスピーカーRH
J5	B-11	ABSスピードセンサーRR・RH
J6	B-12	アンテナモーター
J7	B-12	リヤコンビネーションランプRH
J8	C-12	ライセンスプレートランプ
J9	C-12	ラグゲージルームランプスイッチ
J10	D-12	リヤコンビネーションランプLH
J11	D-10	ランプフェイリアセンサー
J12	D-11	ラグゲージルームランプ
J13	B-12	リヤサイドターンRH (96.4~)
J14	D-10	リヤサイドターンLH (96.4~)
K1	D-9	ABSスピードセンサーRR・LH
K2	D-10	ウーハースピーカー
K3	D-10	フューエルコントロールコンピュータ
L1	A-8	ラジオ & ステレオ (ライブサウンドシステム) (~94.8)
L2	D-7	ステレオパワーアンプ
L3	C-7	ステレオパワーアンプ (ライブサウンドシステム) (~94.8)
L4	A-9	ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)
L5	A-8	ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)
L6	C-7	ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)
L7	D-7	ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)
O1	D-11	フューエルポンプ & フューエルセンサーゲージ

PK1 D-9 バックドアNo.1ワイヤ to フロアNo.3ワイヤ

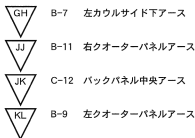

CK1	D-8	カウルワイヤ to フロアNo.3ワイヤ
GC1	A-7	インストルメントパネルワイヤ to カウルワイヤ
GJ1	A-10	インストルメントパネルワイヤ to フロアワイヤ
GL1	A-8	インストルメントパネルワイヤ to コンソールボックスワイヤ
GL2	A-7	
GL3	A-7	
JC1	A-9	フロアワイヤ to カウルワイヤ
JM1	A-10	フロアワイヤ to シートワイヤ
OK1	D-11	フューエルゲージワイヤ to フロアNo.3ワイヤ


シート

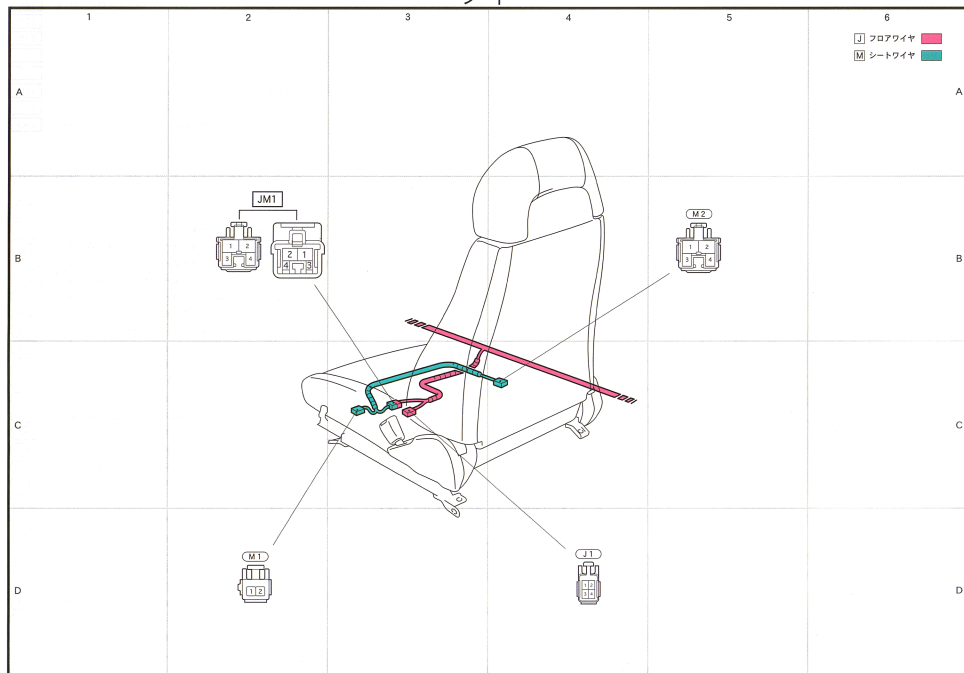


J 1	D-4	バックルスイッチ RH
M 1	D-2	パワーシートモーター
M 2	B-5	パワーシートスイッチ

JM1	B-2	フロアワイヤ to シートワイヤ
-----	-----	------------------


エンジンルーム

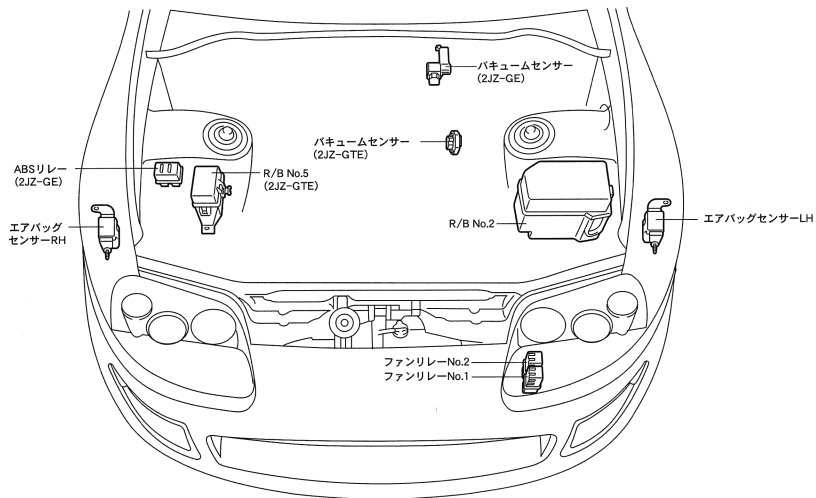

インストルメントパネル

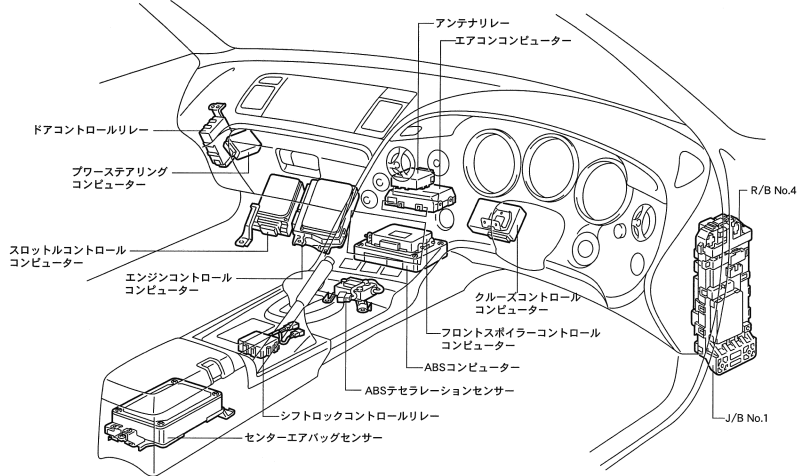

ボデー

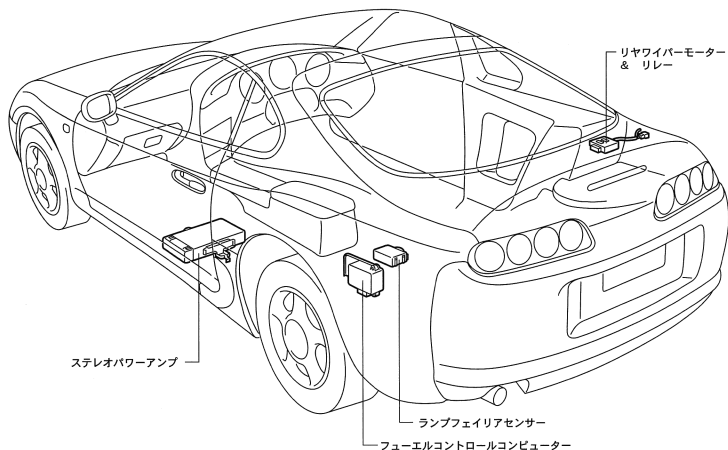

3 システム別配線図

3

システム別配線図

電源関係

電源	3-2
チャージング	3-5

エンジン関係

スターティング & イグニッション	3-4
エンジンコントロール (〜'97.8の2JZ-GTE)	3-6
エンジンコントロール (2JZ-GE)	3-10
エンジンコントロール ('97.8〜の2JZ-GTE)	3-14

シャシー関係

シフトロック (ストレート式)	3-12
ECT (〜'97.8の2JZ-GTE)	3-18
ECT ('97.8〜の2JZ-GTE)	3-20
ECT (2JZ-GE)	3-22
ABS (〜'96.4)	3-24
ABS ('96.4〜)	3-26
シフトインジケータ (除く '97.8〜の2JZ-GTE)	3-27
TRC (〜'96.4)	3-28
TRC ('96.4〜'97.8)	3-30
エアバッグ	3-32
パワーステアリング	3-36
シフトロック (ゲート式)	3-41
シフトインジケータ ('97.8〜の2JZ-GTE)	3-46

ボデー関係

アウトターミラー	3-13
キー抜き忘れウォーニング	3-13
フロントパワーシート	3-16
パワーウィンドウ	3-17
アクティブフロントスポイラー	3-17
ドアロック	3-23
シートベルトウォーニング & テンションリデューサー	3-29

インストルメントパネル廻り

フロントワイパー & ウォッシャー	3-9
リヤワイパー & ウォッシャー	3-9
ホーン	3-25
オーディオ (スーパーライブサウンドシステム) ..	3-33
コンビネーションメーター (〜'96.4)	3-34
アンテナモーター	3-37
コンビネーションメーター ('96.4〜)	3-38
オーディオ (6スピーカーシステム)	3-41
オーディオ (ライブサウンドシステム 〜'94.8)	3-42
クロック	3-53

灯火類

ヘッドランプ	3-43
ターニングナル & ハザード	3-44
ランプオートカット & ライト消し忘れ防止 ..	3-45
フォグランプ	3-45
ストップランプ	3-46
テールランプ	3-47
インテリアランプ	3-48
イルミネーション	3-49
バックアップランプ	3-53

空調関係

オートエアコンディショナー	3-50
---------------------	------



その他

クルーズコントロール (〜'95.5)	3-3
リヤウィンドウデフォグガー & ミラーヒーター ..	3-31
アース間	3-36
テレフォン (〜'96.4)	3-37
シガレットライター	3-42
電源・アース系統一覧	3-54

電源


*1:~' 96.4 *3:~' 97.8 2JZ-GTE *5:~' 94.8
*2:~' 96.4~ *4:~' 97.8~ 2JZ-GTE *6:~' 94.8~

3-2

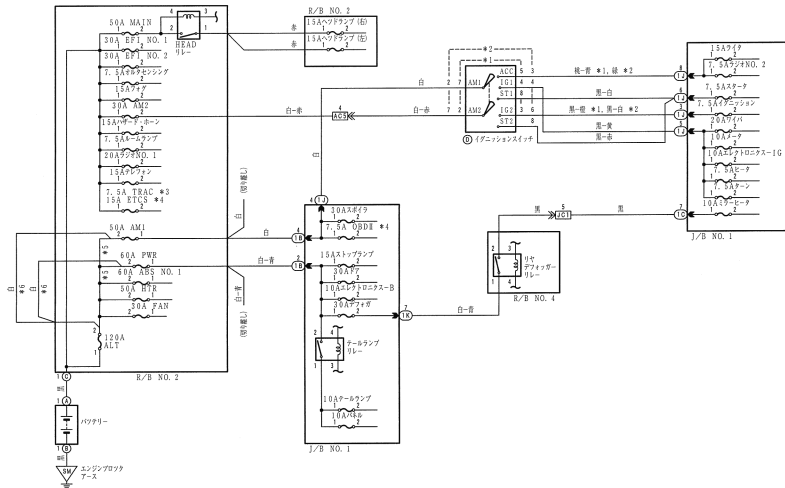

クルーズコントロール (～' 95. 5)

*1: ~' 94.8
*2: ' 94.8~

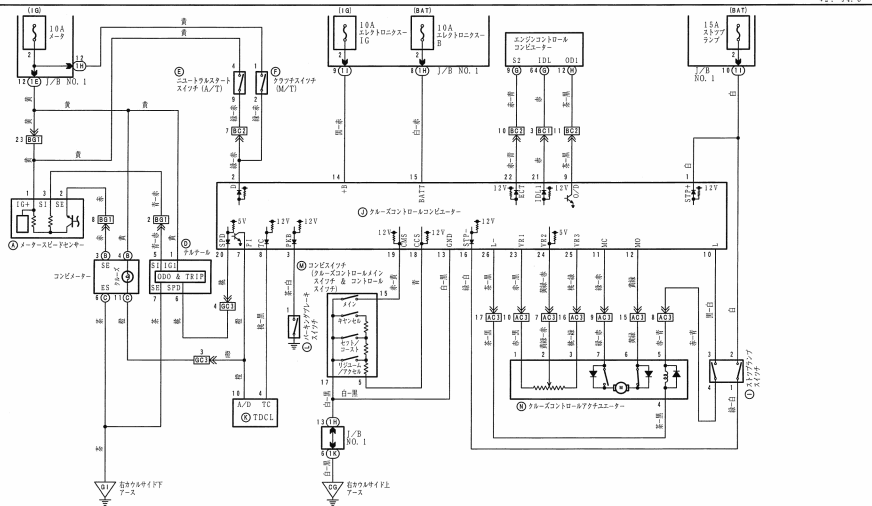

灰色 (A) B33 *1
黑色 (A) B33 *2



青色 ⑧ G23



乳白色 © G25



乳白色 © C9



灰色 ④ B35



乳白色 ⑤ C6



淺灰色, ⑥ B40



清江色 ④ B41



青色① C23



绿色⑨ C29



灰色 (K) C28 *1
 濃灰色 (K) C28 *2 乳白色 (L) C17




黑色 ⑨ C22




K&E® A30




*1:2JZ-GE *3:~'96.4 *5:~'97.8の2JZ-GTE *7:~'94.4
*2:2JZ-GTE *4:~'95.4~ *6:~'97.8~の2JZ-GTE *8:~'94.4~

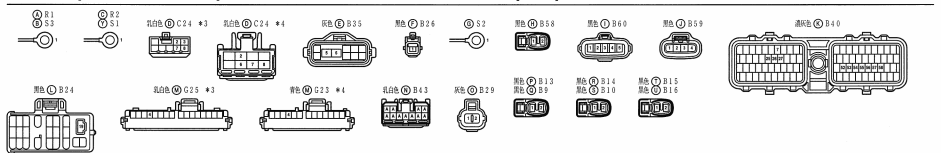

スターティング & イグニッション

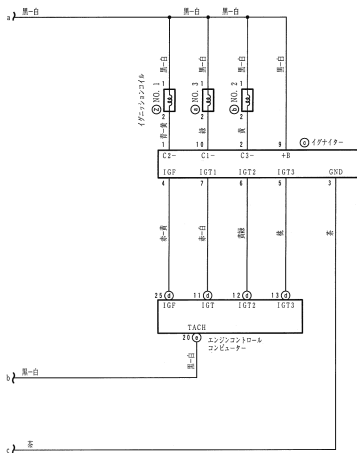

チャージング

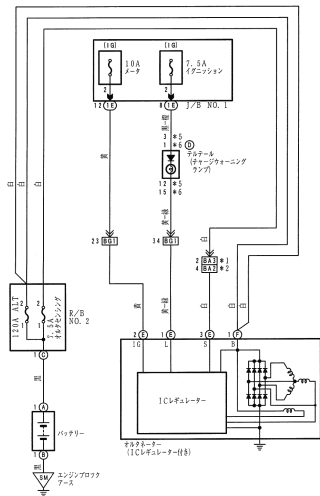


- *1: 2JZ-GE
*2: 2JZ-GTE
*3: ~ 94.8
*4: ' 94.8~
*5: ~ 96.4
*6: ' 96.4~



エンジンコントロール (～ 97. 8の2JZ-GTE)

※1: '94. 8 ※4: '96. 1～
※3: '94. 8 ※5: '96. 4

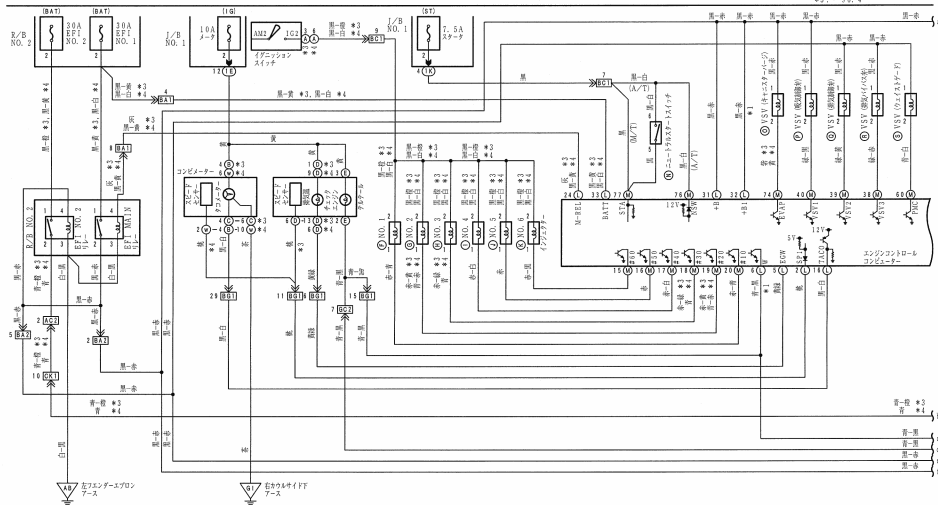

乳白色 ⊕ C24 ※3 乳白色 ⊕ C24 ※4

青色 ⊕ G23

乳白色 ⊕ G23

乳白色 ⊕ G9

乳白色 ⊕ G28

濃灰色 ⊕ B18
濃灰色 ⊕ B52

灰色 ⊕ B53
灰色 ⊕ B48 濃灰色 ⊕ B47

紫色 ⊕ B45

濃灰色 ⊕ B41




灰色 ⊕ 01 ※1
濃灰色 ⊕ 01 ※2

灰色 ⊕ B44


エンジンコントロール (〜 97. 8の2JZ-GTE)

*1: 94. 8 *3: 96. 4 *5: 96. 4〜 取(S-ABS
 *2: 94. 8〜 *4: 96. 4〜 *6: 96. 4〜 S-ABS

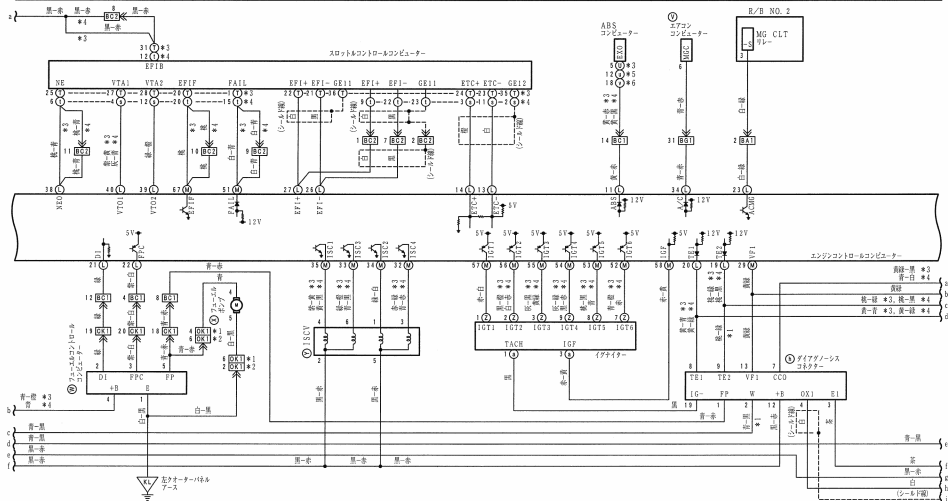


エンジンコントロール (～' 97. 8の2JZ-GTE)

*1: ~ 94.8 *4: ~ 96.4 ~
*3: ~ 96.4

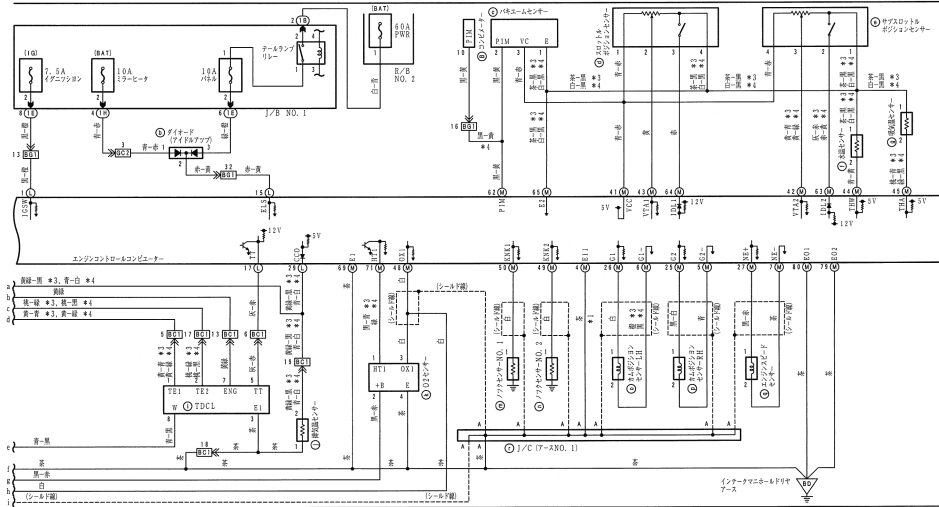


フロントワイパー & ウォッシャー

- *1: ~, 95.5
*2: 95.5 ~
*3: ~, 96.4
*4: 96.4 ~
*5: ~, 97.8
*6: 97.8 ~

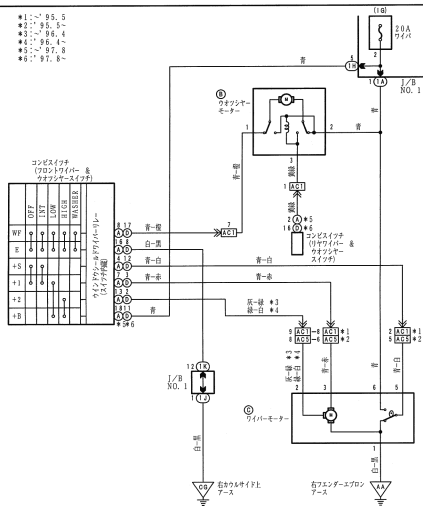



リヤワイパー & ウォッシャー

- *1:~' 97. 8 *2:~' 97. 8~

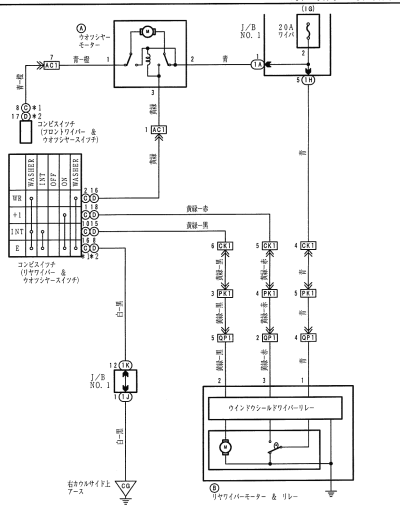


エンジンコントロール (2JZ-GE)

*1: 96.2 *5: 96.4-
*2: 96.4 *6: 97.8

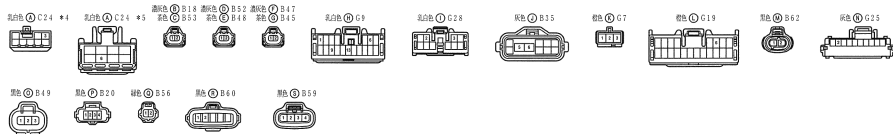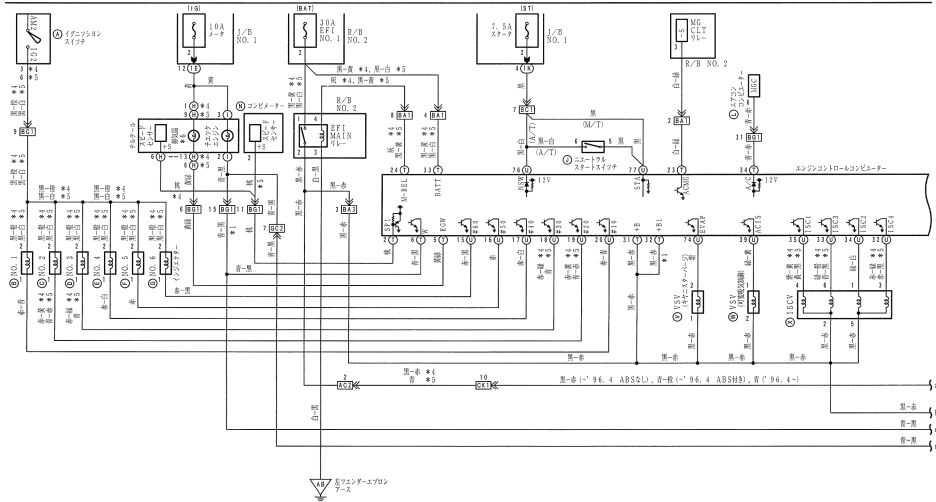


エンジンコントロール (2 J Z-GE)

*1:~' 94.2 *4:~' 96.4 *6:~' 97.8
*2:~' 94.2~ *5:~' 96.4~ *7:~' 97.8~

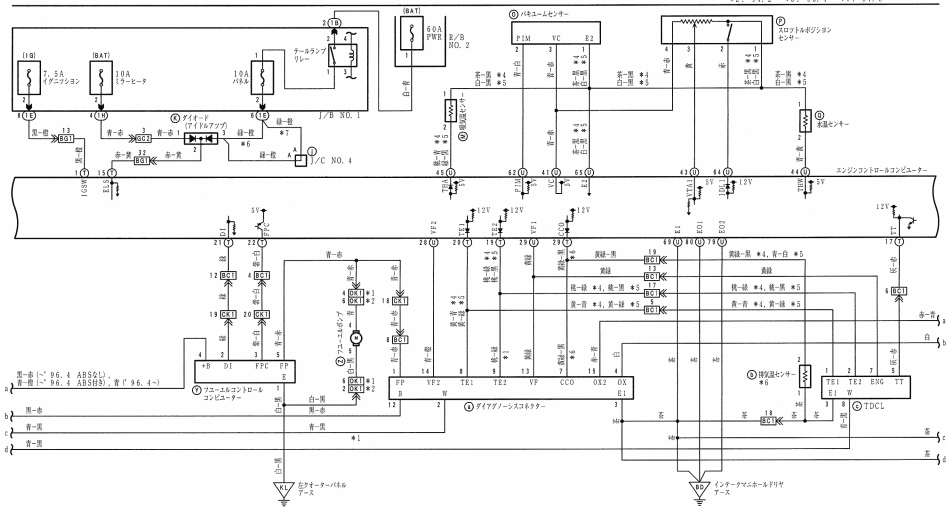


エンジンコントロール (2JZ-GE)

*1: ~ 94.2
*4: ~ 96.4
*5: ~ 96.4~

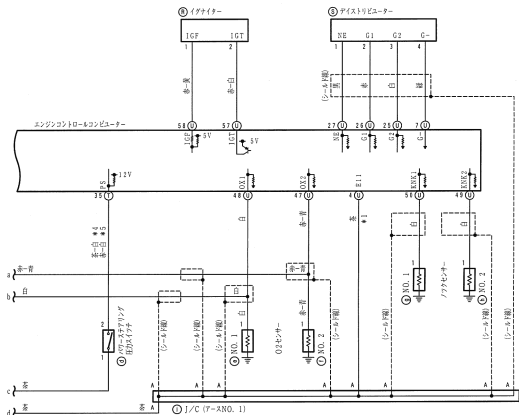シフトロック (ストレート式) *1: 98.4
*2: 98.4

*1: ~' 96. 4
*2: ~' 96. 4~

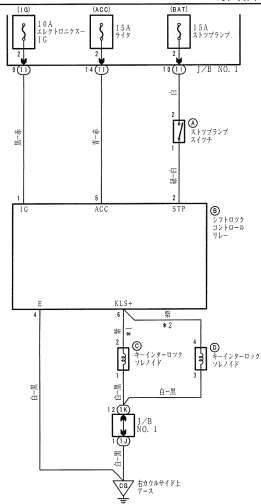


青色 (A) C23 乳白色 (B) C16 乳白色 (C) C26 *1 乳白色 (D) C25 *2




アウターミラー

※1:〜' 94, 8, ' 96, 4〜 ※2:〜' 94, 8〜' 96, 4
※3:〜' 96, 4 ※4:〜' 96, 4〜


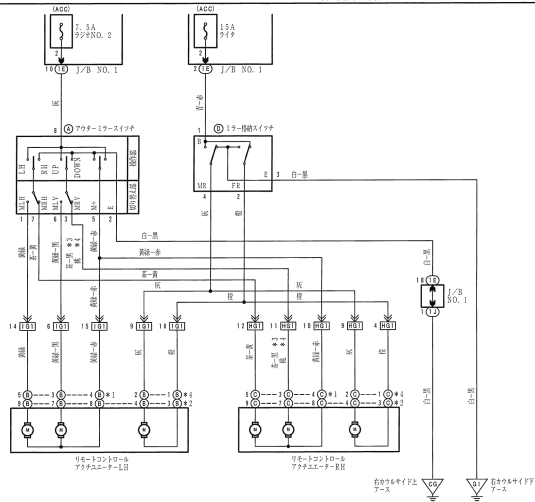


キー抜き忘れウォーニング

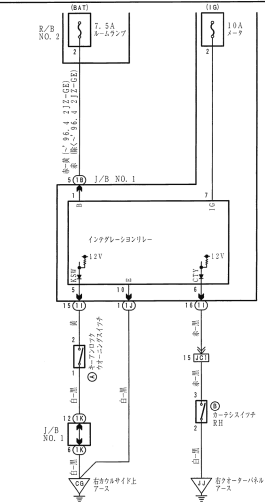


エンジンコントロール (' 97. 8~の2JZ-GTE)

3-14

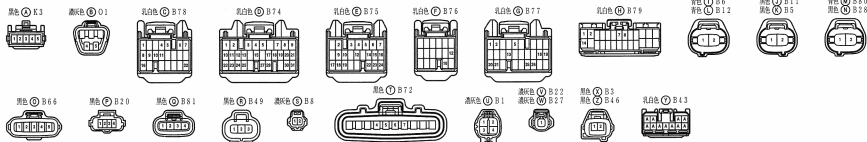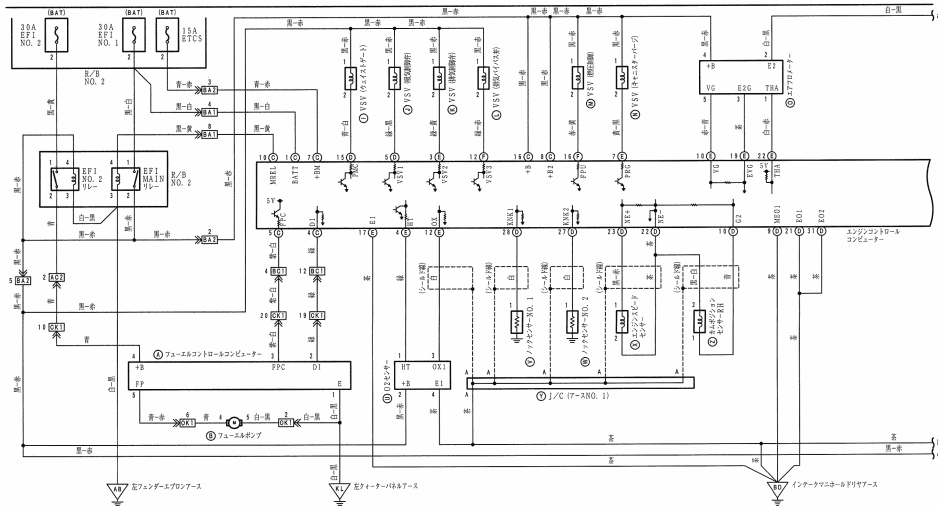


エンジンコントロール ('97.8~の2JZ-GTE)


*1: 除 S-ABS
*2: S-ABS

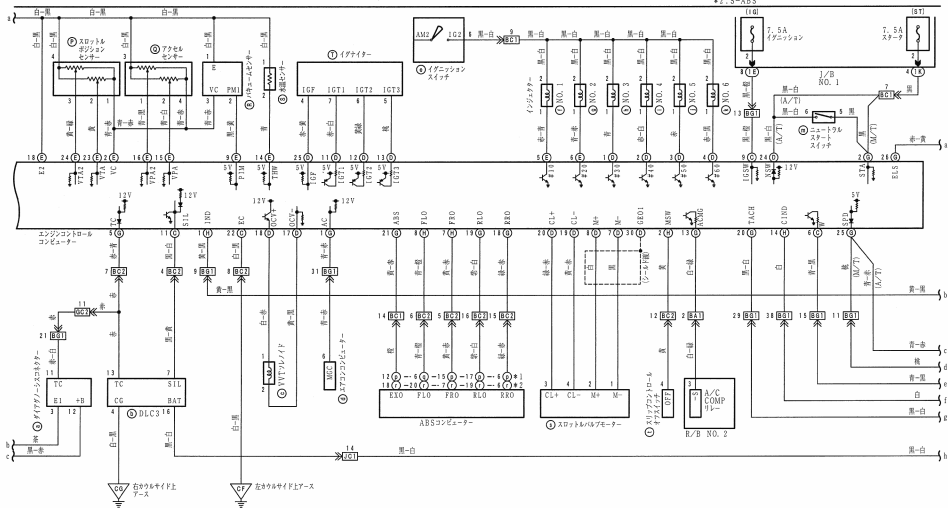


エンジンコントロール (' 97. 8 ~ の 2 J Z - G T E)

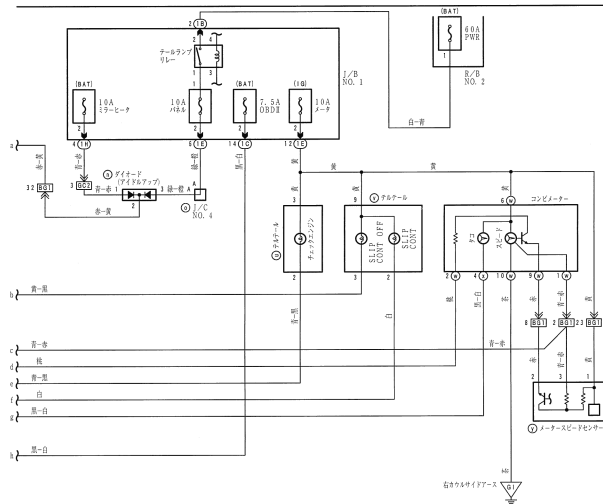


フロントパワーシート

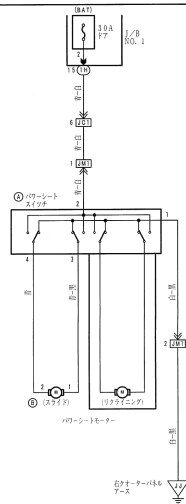

アクティブフロントスポイラー


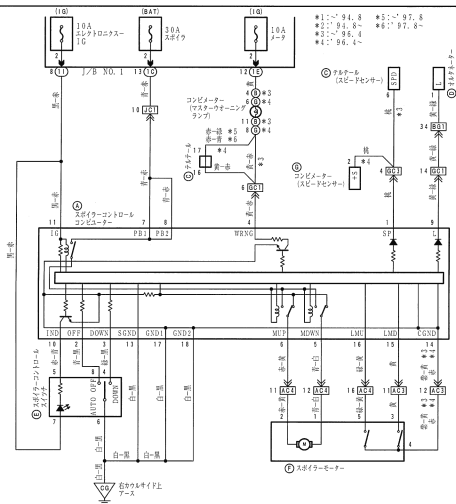


パワーウィンドウ

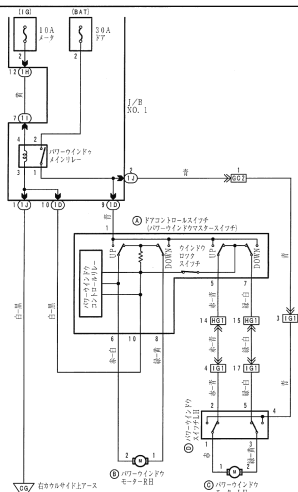


ECT (〜 97. 8の2JZ-GTE)

※1:〜 94. 8 ※3:〜 96. 4
※2: 94. 8〜 ※4: 96. 4〜

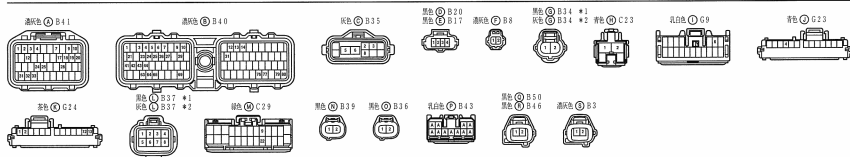
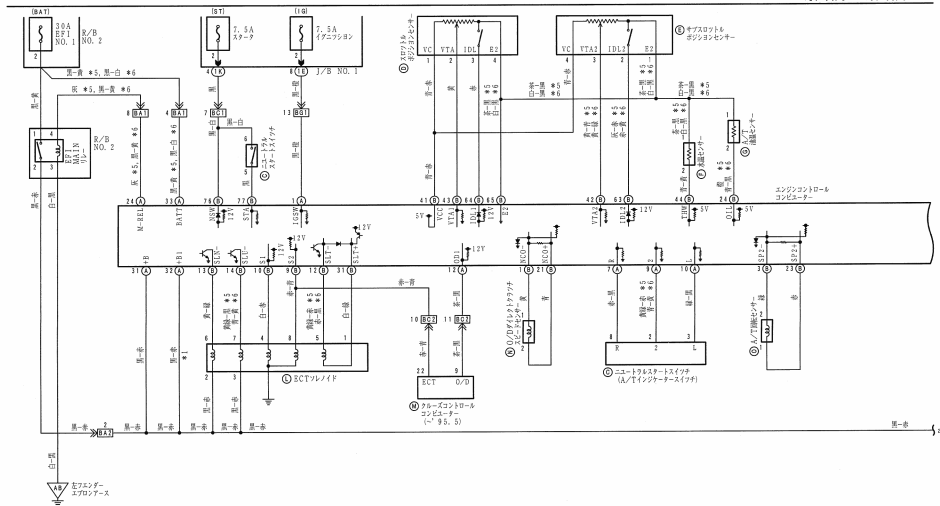


ECT (～ 97. 8の2JZ-GTE)


※1: ～ 94. 8 ※3: ～ 95. 5 ※6: ～ 96. 4
※2: 94. 8～ ※5: ～ 96. 4 ※7: 95. 5～ 96. 4

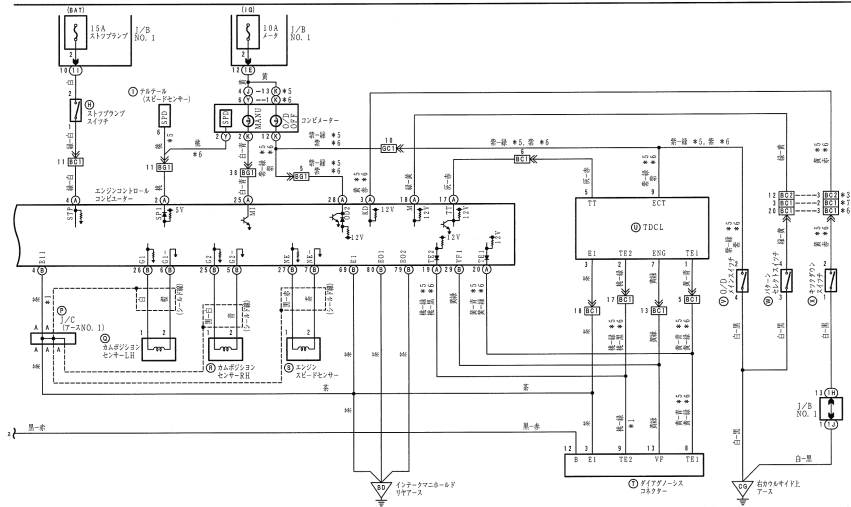

ECT ('97. 8~の2JZ-GTE)


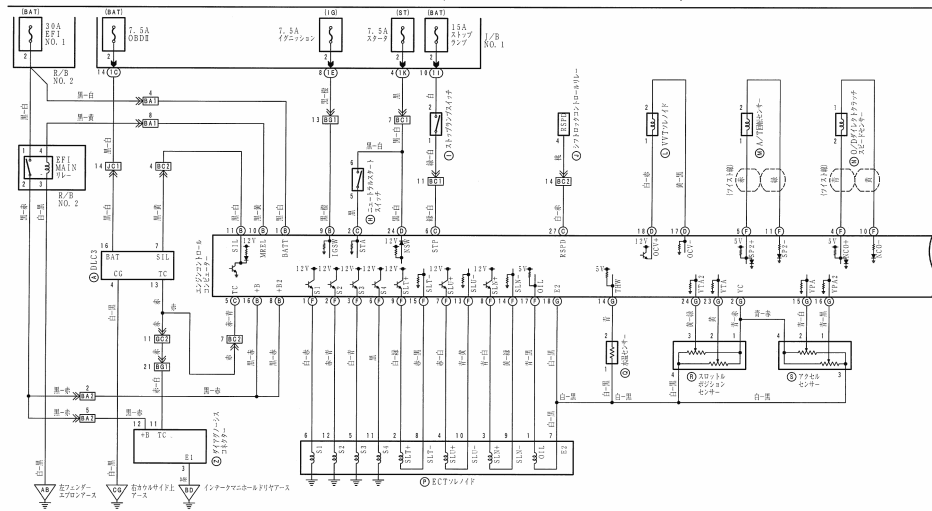


ECT ('97.8~の2JZ-GTE)

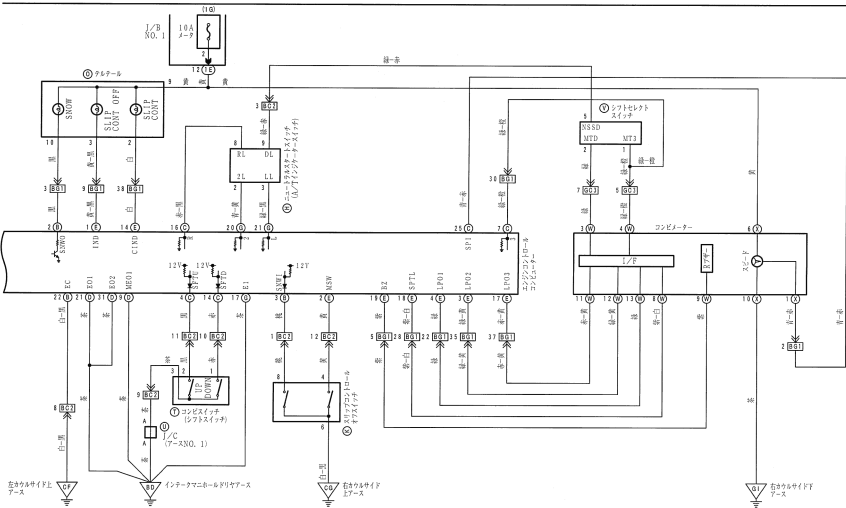


ECT (2JZ-GE)

*1: 94, 8 *5: 96, 4 *8: 97, 8
*2: 94, 8 *6: 96, 4

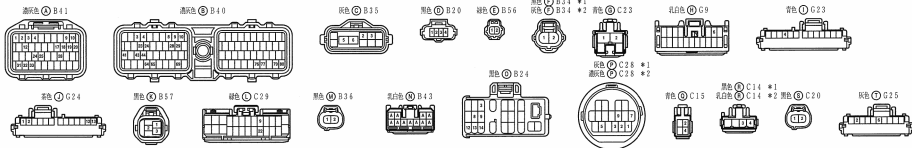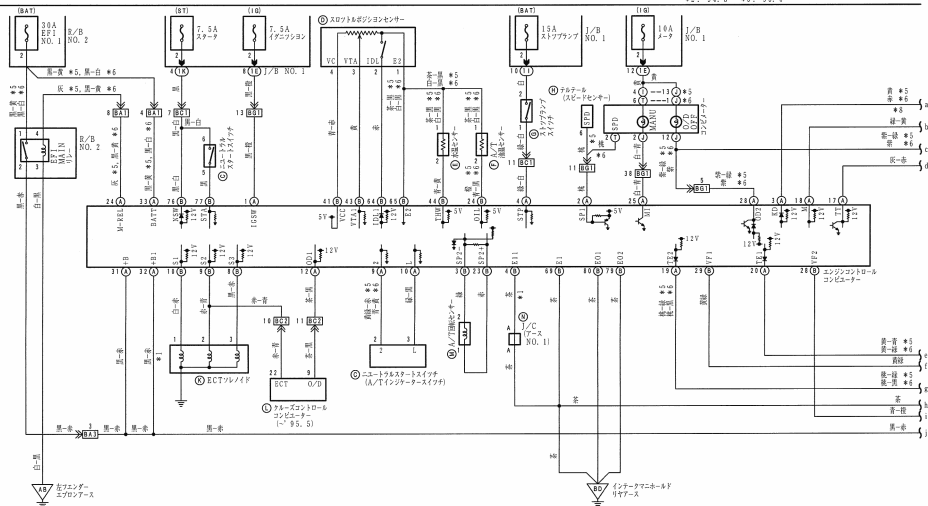


ECT (2JZ-GE)

※1: 94, 8
※2: 95, 5
※3: 96, 6
※4: 97, 7
※5: 98, 8
※6: 99, 9
※7: 94, 4
※8: 95, 5
※9: 96, 6
※10: 97, 7
※11: 98, 8
※12: 99, 9

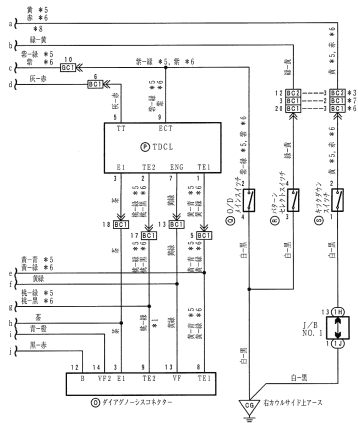

ドアロック



※1: マニアルドアロックなし
※2: マニアルドアロックあり
※3: 94, 8
※4: 95, 5
※5: 96, 6
※6: 97, 7
※7: 98, 8
※8: 99, 9
※9: 94, 4
※10: 95, 5
※11: 96, 6
※12: 97, 7
※13: 98, 8
※14: 99, 9

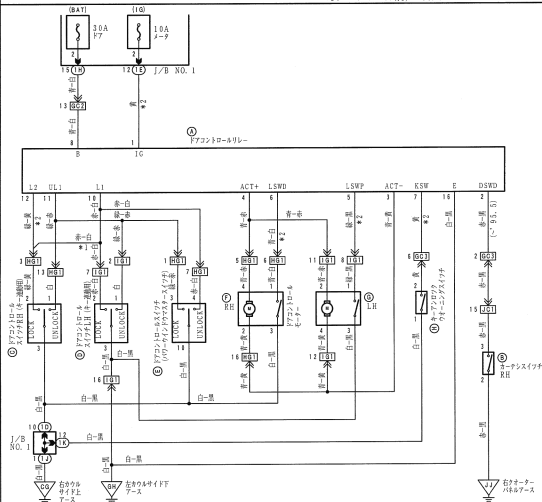

ABS (~'96.4)


*1: 2'Z-GE *3: ~'94.8 *5: ~'95.5
*2: 2'Z-GTE *4: ~'94.8 ~ *6: ~'95.5 ~

3-24

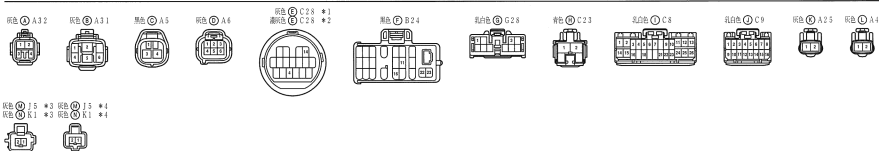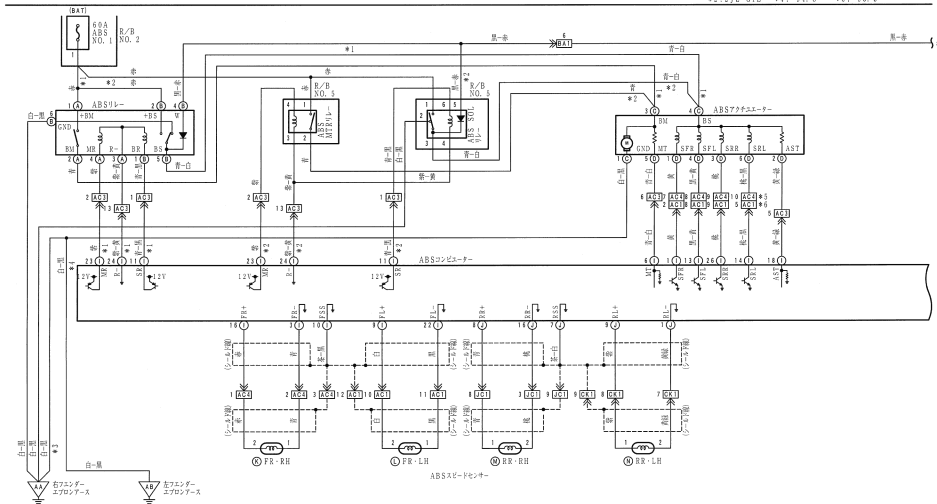



ABS ('96.4~)

*1:212-GE *3:M(S-ABS *5:~'97.8 *8:~'97.8-0212-GTE
*2:312-GTE *4:S-ABS *6:~'97.8 *9:~'97.80212-GTE

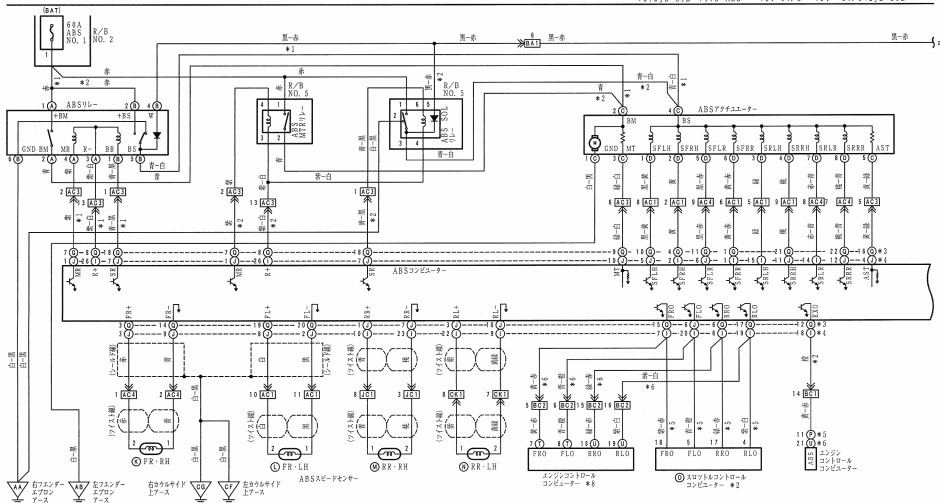


ABS ('96.4~)


*1: 2JZ-GE *4: S-ABS *7: 除く'97.8~の2JZ-GTE
 *2: 2JZ-GTE *5: '97.8 *8: '97.8~の2JZ-GTE
 *3: 除くS-ABS *6: '97.8~

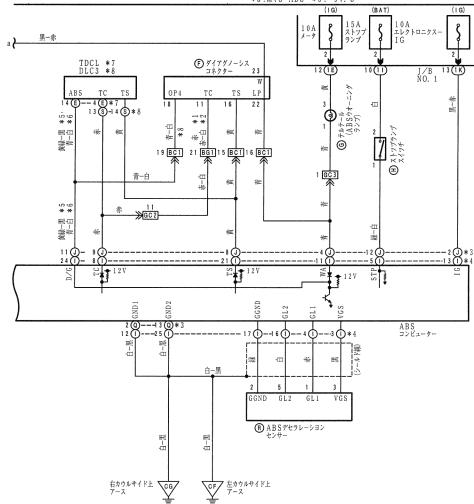


シフトインジケータ (除く'97.8~の2JZ-GTE)


*1: '96.4
 *2: '96.4~

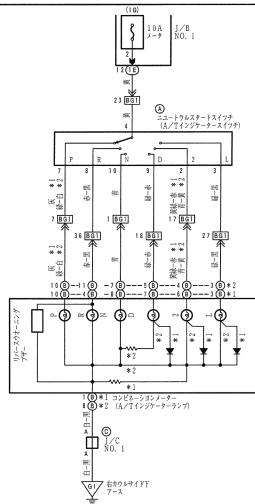

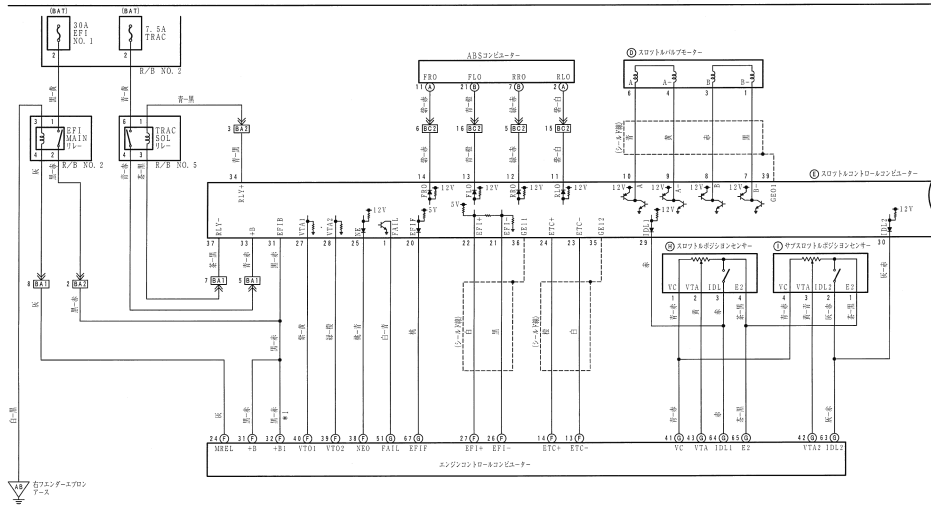


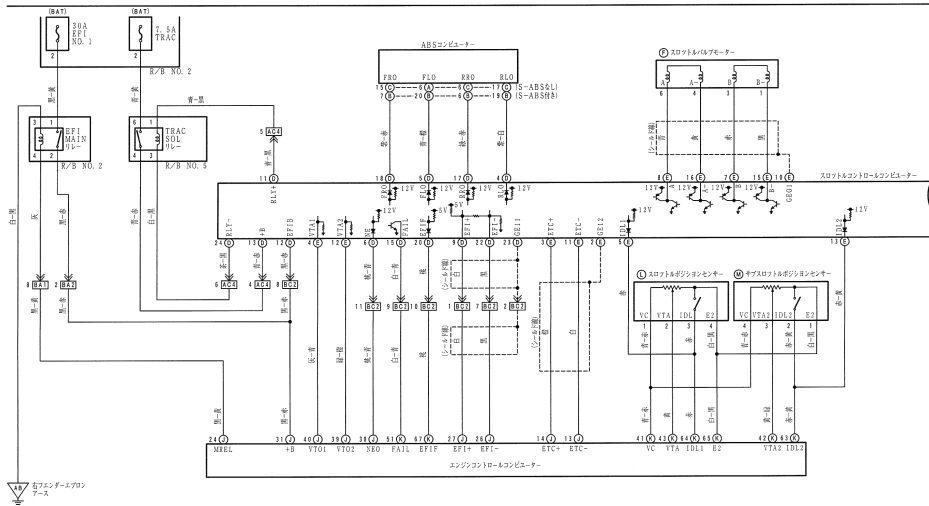


TRC ('96.4~'97.8)

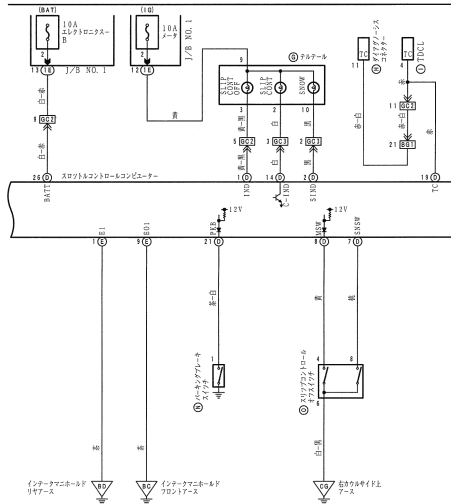


リヤウインドウデフォグャー & ミラーヒーター

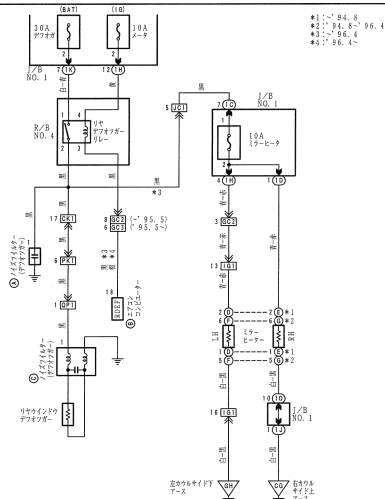

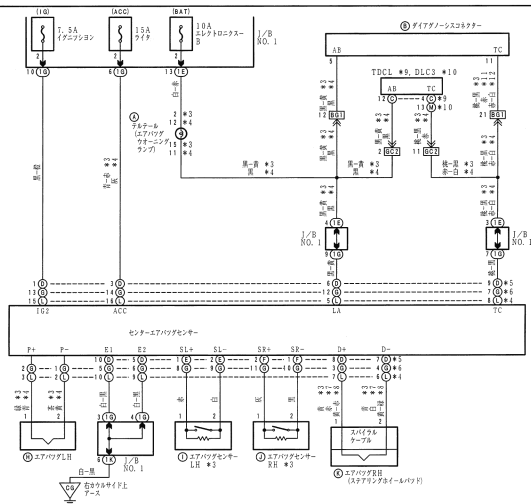


- *1: 94, 8
- *2: 94, 8
- *3: 94, 4
- *4: 94, 4
- *5: 96, 4
- *6: 96, 4
- *7: 96, 4
- *8: 96, 4
- *9: 96, 4
- *10: 96, 4
- *11: 96, 4
- *12: 96, 4

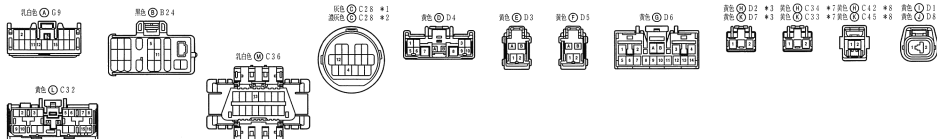



オーディオ (スーパーライブサウンドシステム)

*1: 94, 8 *3: 96, 4 *5: 97, 8
*2: 94, 8 *4: 96, 4 *6: 97, 8

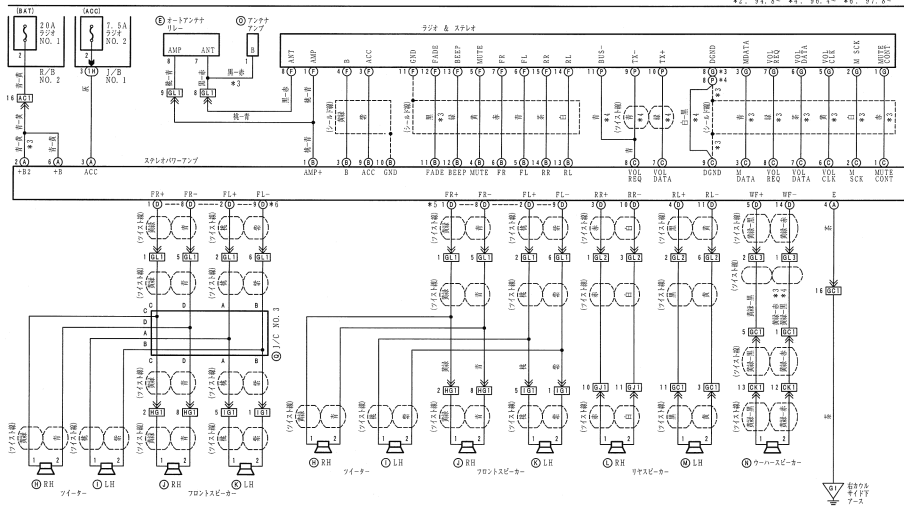



コンビネーションメーター (〜 96. 4)

※1: 2Z-GE ※3: 94. 8
※2: 2Z-CTE ※4: 94. 8〜

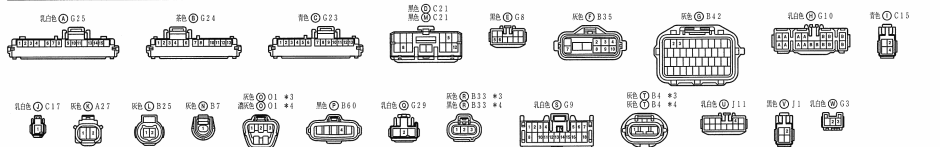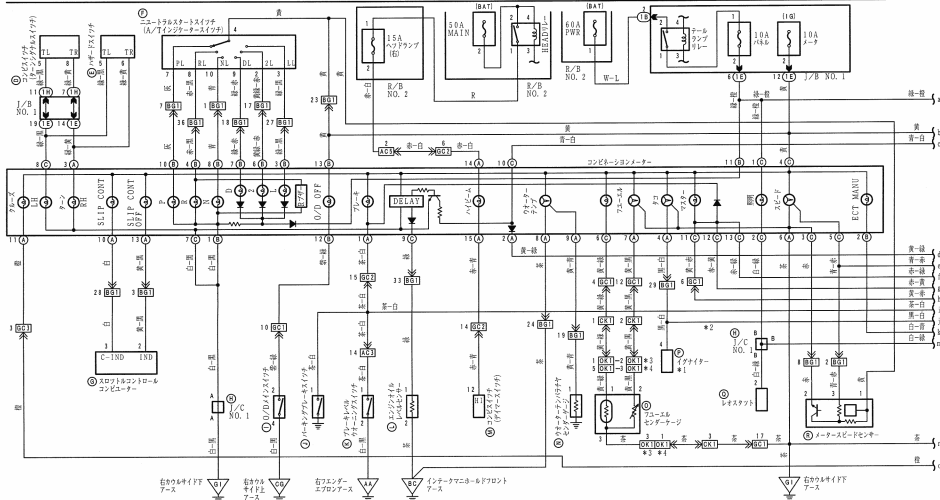


コンビネーションメーター (～' 96. 4)

*1:2JZ-GE	*3:~ ² 94.8
*2:2JZ-GTE	*4:~ ¹ 94.8~

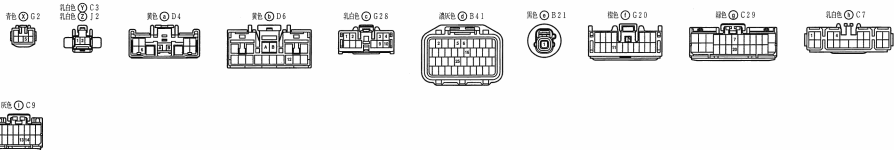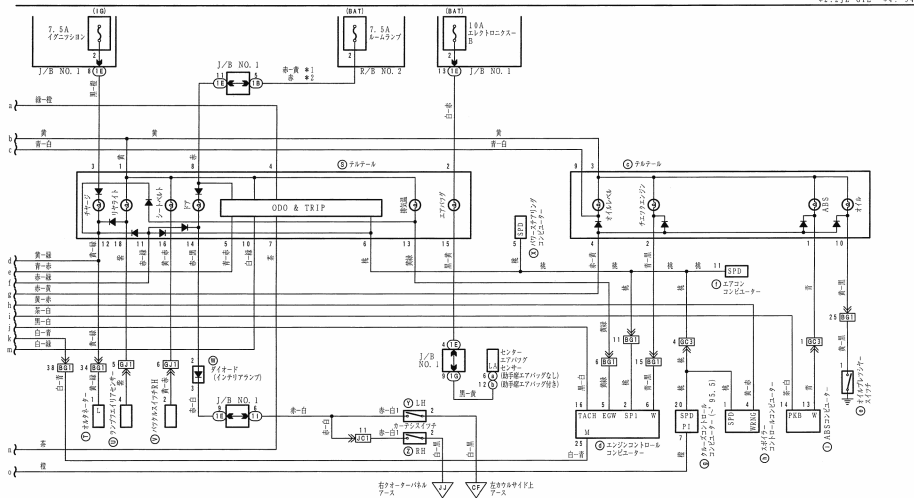

パワーステアリング

*1:~' 94.8 *3:~' 96.4
*2:~' 94.8~ *4:~' 96.4~

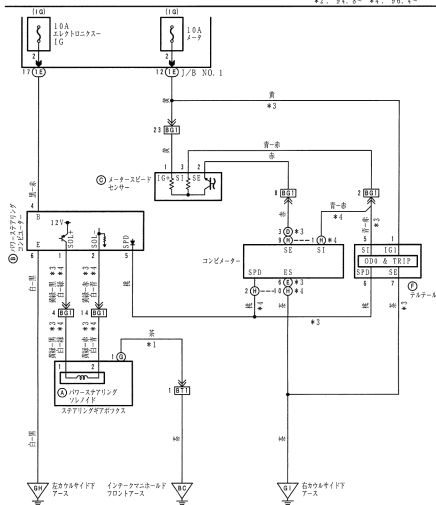

灰色 (A) B2 青色 (B) G2 灰色 (C) B33 *1
黑色 (C) B33 *2



乳白色 (F) G9




⑨ $T_1 \neq 1$



灰色® G25





アース間

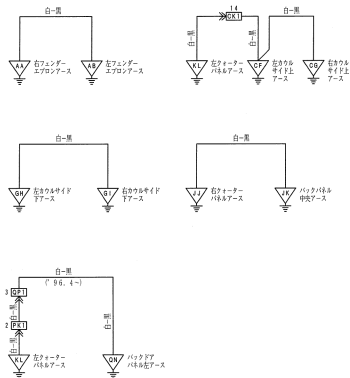


アンテナモーター

※1: パワーアップなし
※2: パワーアップ時
※3: ~' 94, 8
※4: ~' 94, 8-


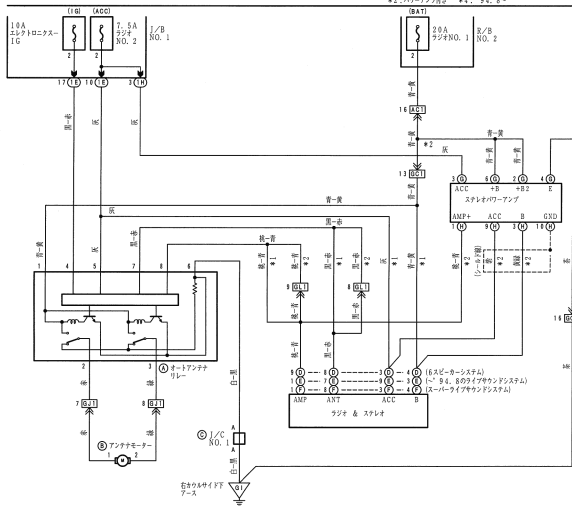


テレフォン (~' 96. 4)

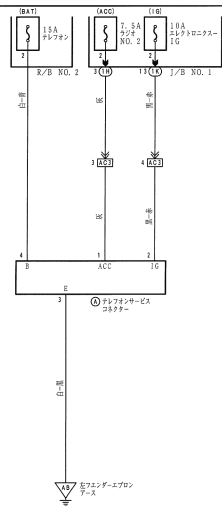


コンビネーションメーター (' 96. 4~)

*2: 2J2-GTE *6: '97. 8~
*5: '97. 8 *7: '97. 8~の2J2-GTE
*8: '97. 8~の2J2-GTE

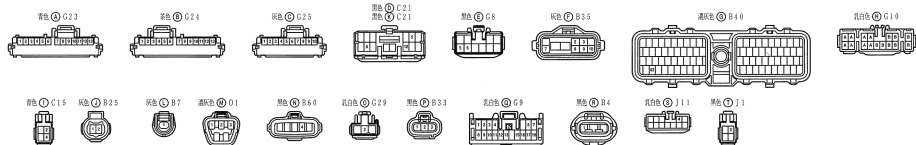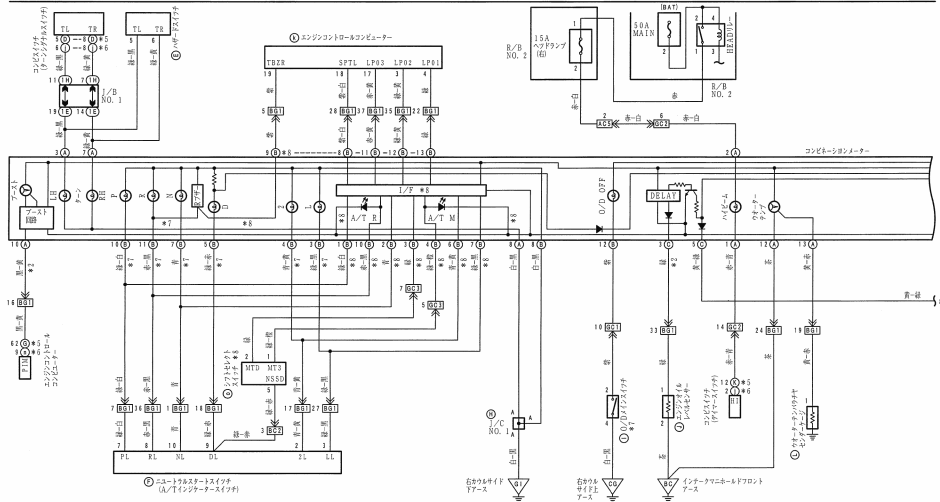


コンビネーションメーター（'96.4～）



*1:2JZ-GE *5:～' 97. 8 *7:除(' 97. 8～の2JZ-GTE
*2:2JZ-GTE *6: ' 97. 8～

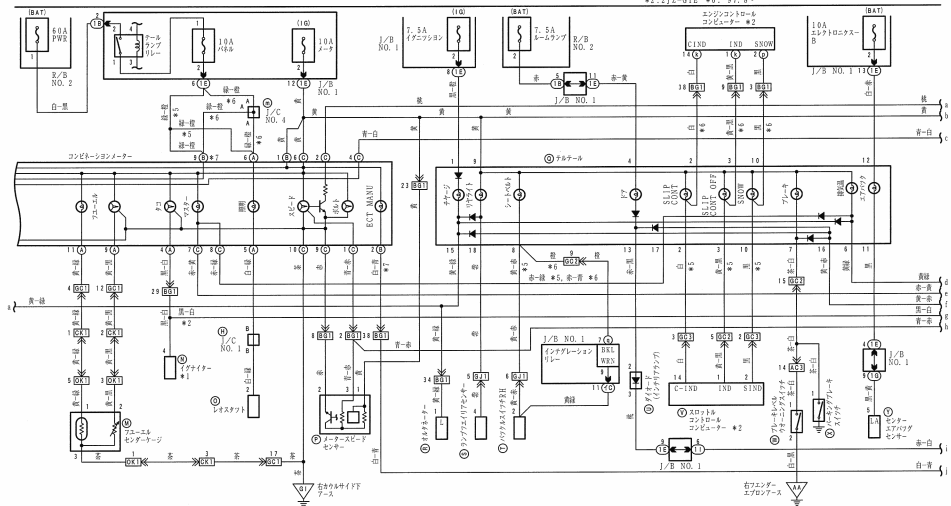


3-40




オーディオ（6スピーカーシステム）
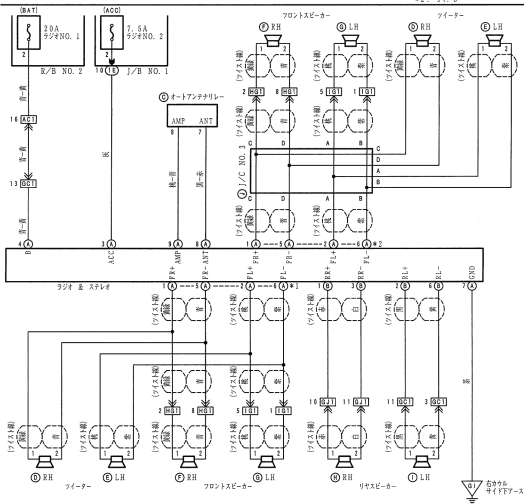
$$\begin{aligned} *1 &:: \sim^? 97, 8 \\ *2 &::^? 97, 8 \sim \end{aligned}$$



シフトロック (ゲート式)

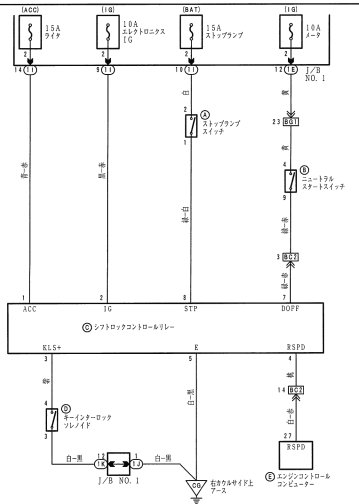

オーディオ (ライブサウンドシステム ~' 94. 8)


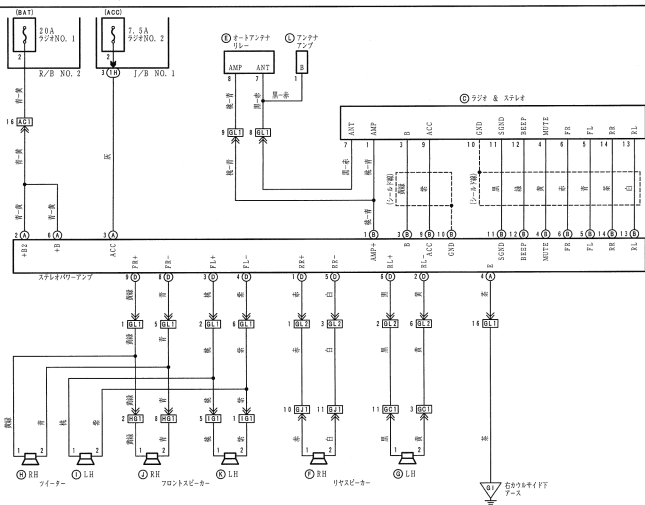


シガレットライター




ターニングシグナル & ハザード

※1: 96, 4
※2: 96, 4
※3: 97, 8
※4: 97, 8

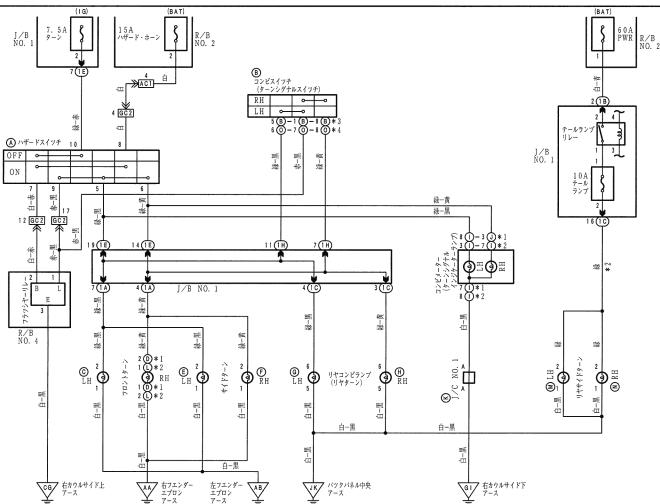

ランプオートカット & ライト消し忘れ防止

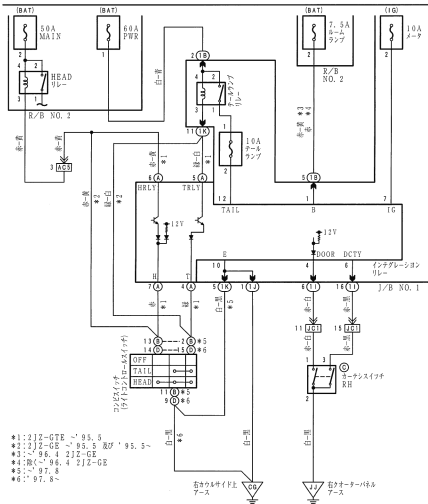

乳白色 C19 (〜'95.5)


黒色 C21

乳白色 C2

黒色 C39



フォグランプ

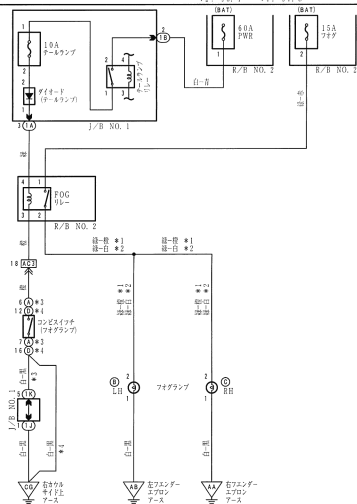

黒色 C21

乳白色 A9

黒色 A23


黒色 A34

黒色 C39



インテリアランプ°



*1:~' 96.4 2JZ-GE *3:~' 94.8 *5:~' 95.5 2JZ-GTE *7:~' 96.4 2JZ-GTE *9:~' 96.4-
*2:除<~' 96.4 2JZ-GE *4:~' 94.8~ *6:~' 96.4 *8:除<~' 96.4 2JZ-GTE

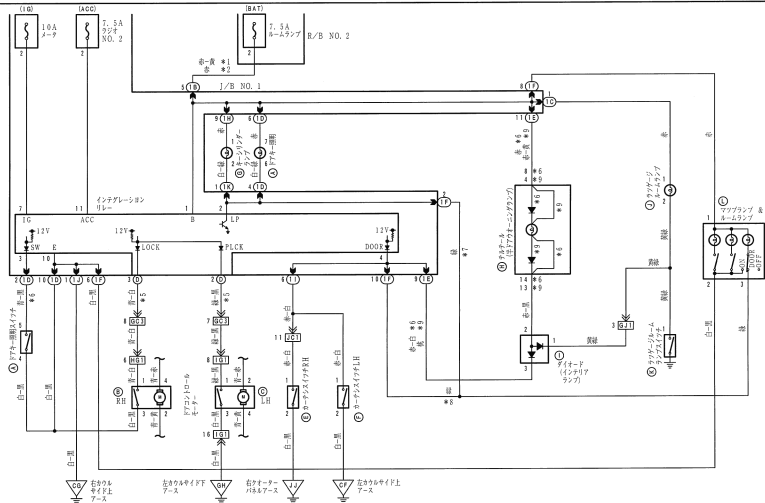

蓝色色板 (A) H 5
 白色色板 (B) 100
 黄色色板 (C) 19
 乳白色色板 (C) 19
 白色色板 (C) 3
 青色色板 (C) 27
 乳白色色板 (C) 69
 乳白色色板 (C) 3
 白色色板 (C) 12
 灰色色板 (C) 19
 白色色板 (C) 1



イルミネーション

★1: 22-GE 95.5 95.5
★2: 22-GE 95.5
★3: 22-GE 95.5
★4: 94.8
★5: 22-GE 95.5
★6: 94.8
★7: 96.4
★8: 97.8
★9: 97.8
★10: タイマワンダシステム
★11: スーパータイマワンダシステム
★12: 22-GE 97.8
★13: 97.8-22-GE

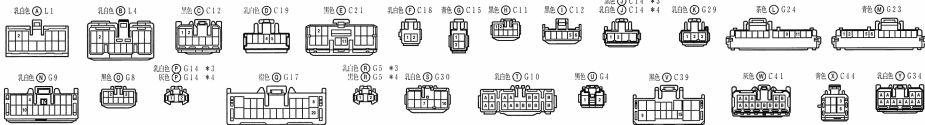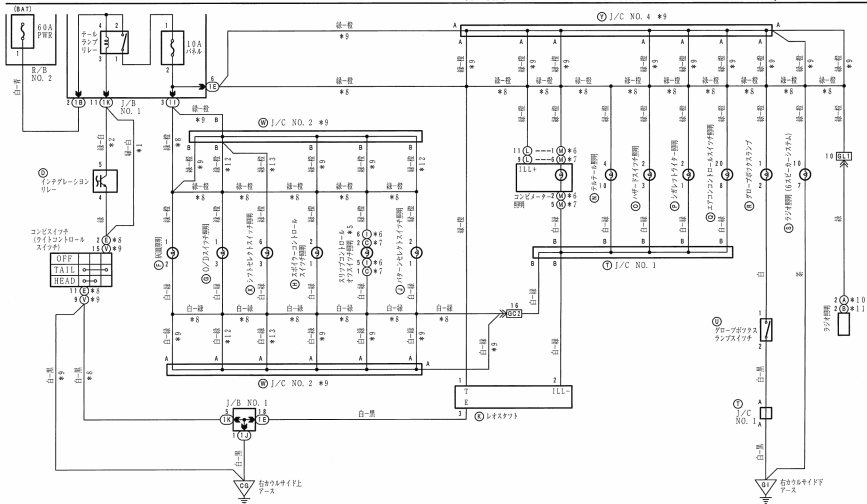


オートエアコンディショナー

※1: 2JZ-GE ※2: 94.8 ※3: 95.5 ※7: 96.4 ※9: 96.4 ~ 2JZ-GTE
※2: 2JZ-GTE ※4: 94.8 ~ ※6: 95.5 ~ ※8: 96.4 ~

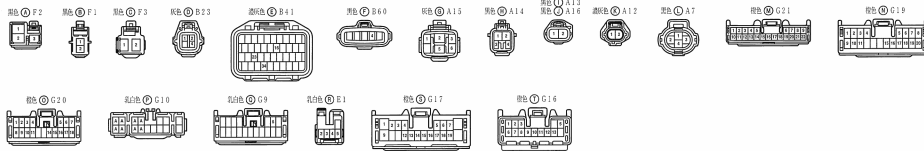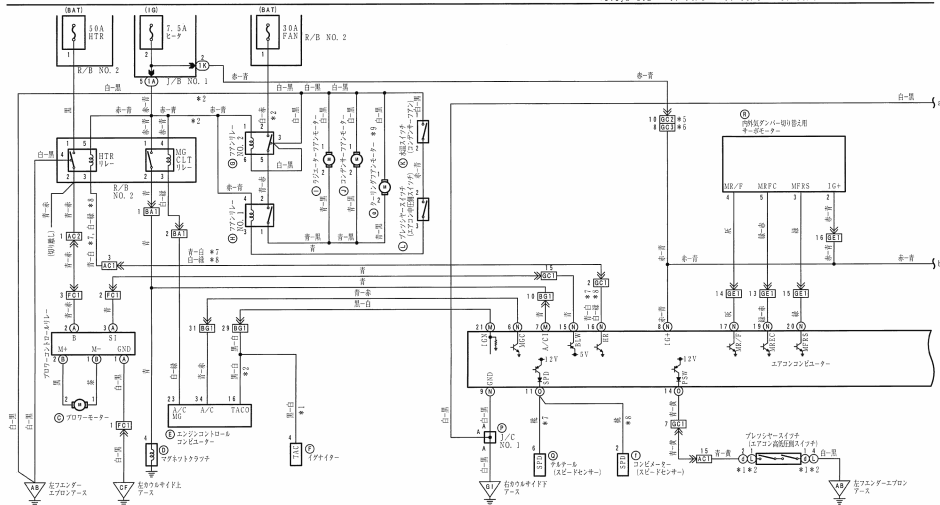


オートエアコンディショナー

*7:-' 96.4
*8:-' 96.4~

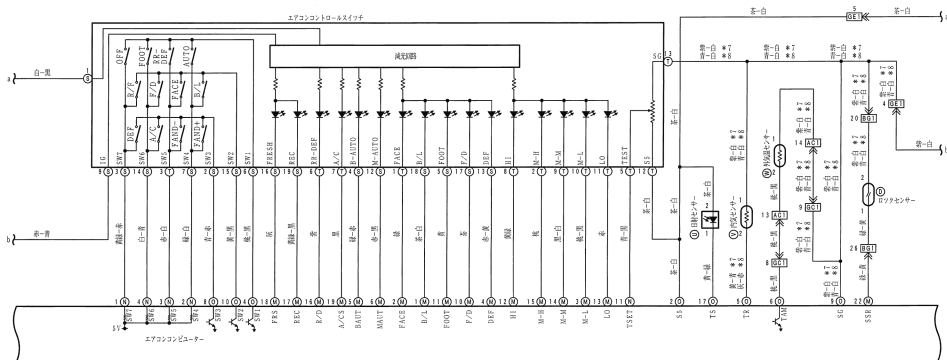

ヒューズー負荷

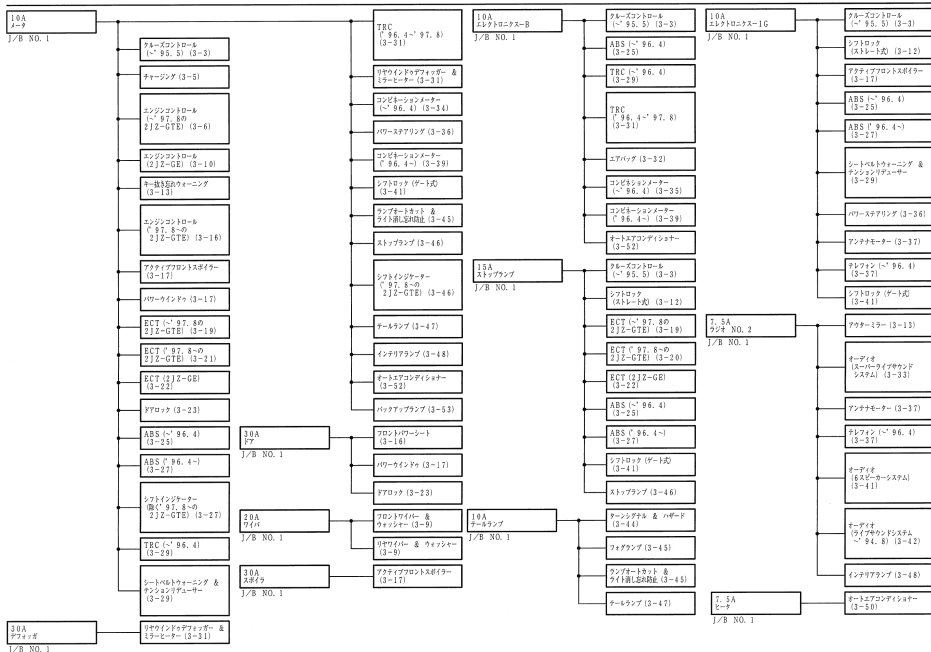


ヒューズ-負荷


7.5A スタータ J/B NO. 1	スターティング & イグニッション (3-4)	10A ミラーヒータ J/B NO. 1	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-8)	7.5A ODBD J/B NO. 1	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-16)	30A EFI NO. 1 R/B NO. 2	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-6)
	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-6)		エンジンコントロール (2JZ-GTE) (3-11)		ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-20)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-18)
	エンジンコントロール (2JZ-GTE) (3-10)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-16)	30A ラジオNO. 1 R/B NO. 2	オーディオ (スーパーバイザーサウンド システム) (3-33)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-14)
	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-15)		リヤウインドウデフロッガー & ミラーヒータ (3-31)		アンテナモーター (3-37)		ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-18)
	ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-18)	15A ライト J/B NO. 1	シフトロック (ストレート式) (3-12)		オーディオ (6スピーカーシステム) (3-41)		ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-20)
	ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-20)		アクターミラー (3-13)		オーディオ (9スピーカーシステム $\sim$ 94.8) (3-42)		ECT (2JZ-GTE) (3-22)
	ECT (2JZ-GTE) (3-22)		エアバグ (3-32)				TRC ($\sim$ 96.4) (3-28)
7.5A イグニッション J/B NO. 1	チャージング (3-5)		シフトロック (97式) (3-41)				TRC ($\sim$ 96.4 $\sim$ 97.8) (3-30)
	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-8)		シフトロックタイマー (3-42)	50A MAIN R/B NO. 2	スターティング & イグニッション (3-4)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-4)
	エンジンコントロール (2JZ-GTE) (3-11)		オートエアコンディショナー (3-52)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4) (3-34)	60A PWR R/B NO. 2	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-4)
	エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-15)	10A P/S J/B NO. 1	クロック (3-53)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4 $\sim$) (3-38)		エンジンコントロール (2JZ-GTE) (3-11)
	ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-18)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-8)		ヘッドランプ (3-43)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-16)
	ECT ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-20)		エンジンコントロール (2JZ-GTE) (3-11)	7.5A ブレーキランプ R/B NO. 2	ランプオートキット & ライト消し点検灯 (3-45)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4) (3-34)
	ECT (2JZ-GTE) (3-22)		エンジンコントロール ($\sim$ 97.8の 2JZ-GTE) (3-16)		トランスミッター (3-13)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4 $\sim$) (3-38)
	エアバグ (3-32)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4) (3-34)		ランプオートキット & ライト消し点検灯 (3-45)		ランニングタム & ハザード (3-44)
	コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4) (3-35)		コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4 $\sim$) (3-39)		インテグアランプ (3-48)		フロッグランプ (3-45)
	コンプレッションメーター ($\sim$ 96.4 $\sim$) (3-39)		60ミモーション (3-49)		クロック (3-53)		ランプオートキット & ライト消し点検灯 (3-45)
7.5A ランプ J/B NO. 1	ランニングタム & ハザード (3-44)		クロック (3-53)	15A ボン・ド・ホーン R/B NO. 2	ボン (3-25)		テールランプ (3-47)
					ランニングタム & ハザード (3-44)		60ミモーション (3-49)

ヒューズ-負荷


*1:~' 97.8 2JZ-GTE
*2:~' 97.8~ 2JZ-GTE

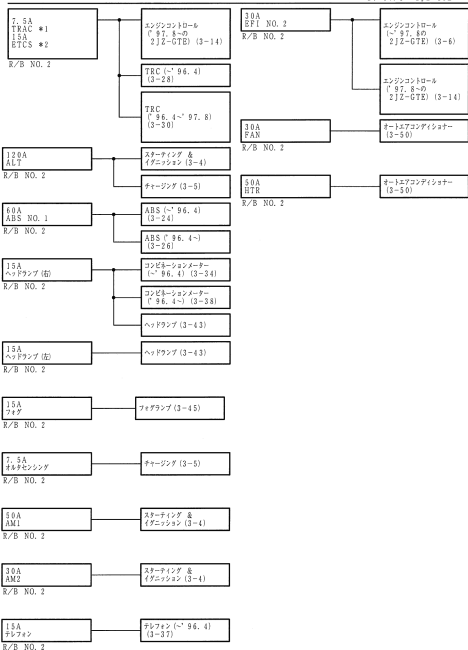

アースー負荷

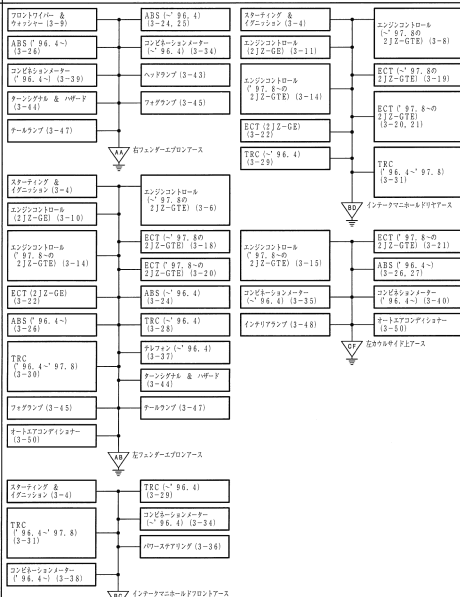

アース-負荷

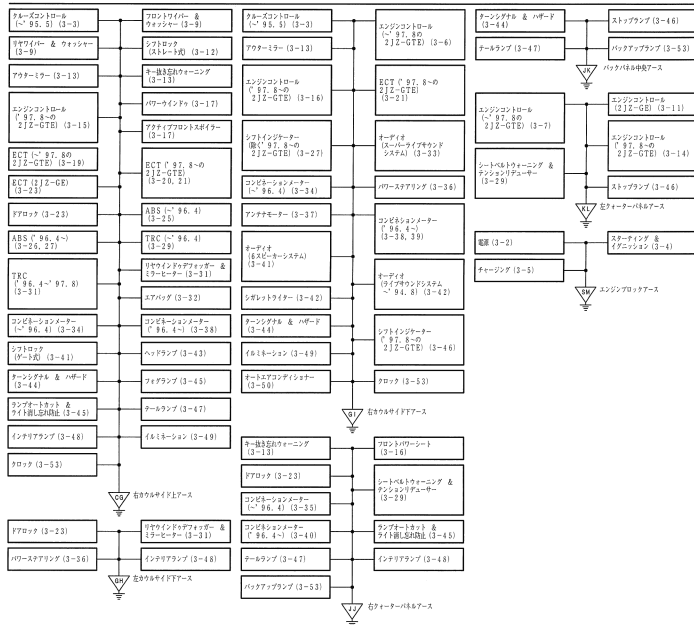

MEMO

4 共通コネクター

J/B, R/B

J/B No. 1 & R/B No. 4 4-2


R/B No. 2 4-5

R/B No. 5 4-6

ワイヤ to ワイヤ


ワイヤ to ワイヤ 4-7



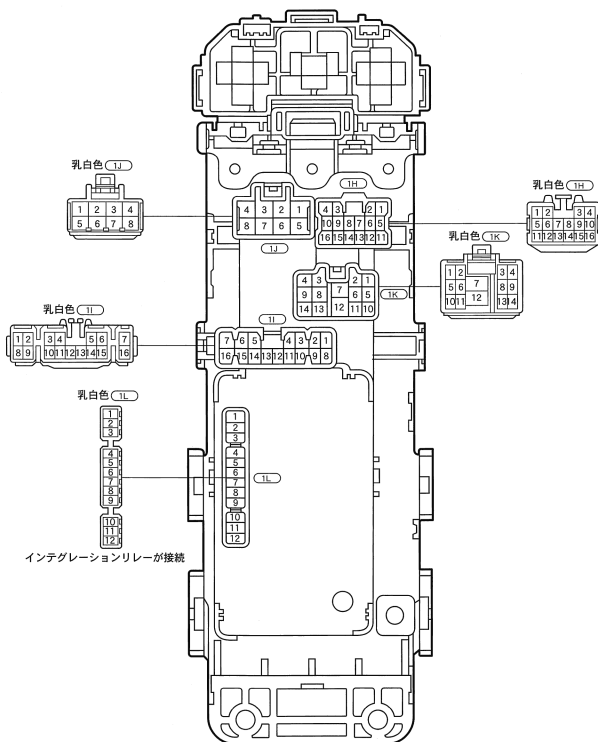




R/B No.5 (エンジンルーム右)

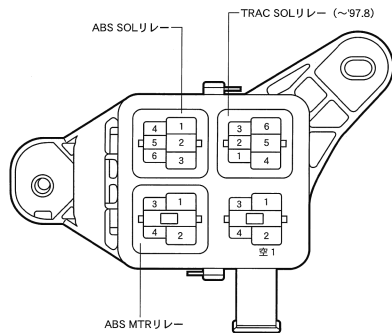


ワイヤ to ワイヤ

※1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
※2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

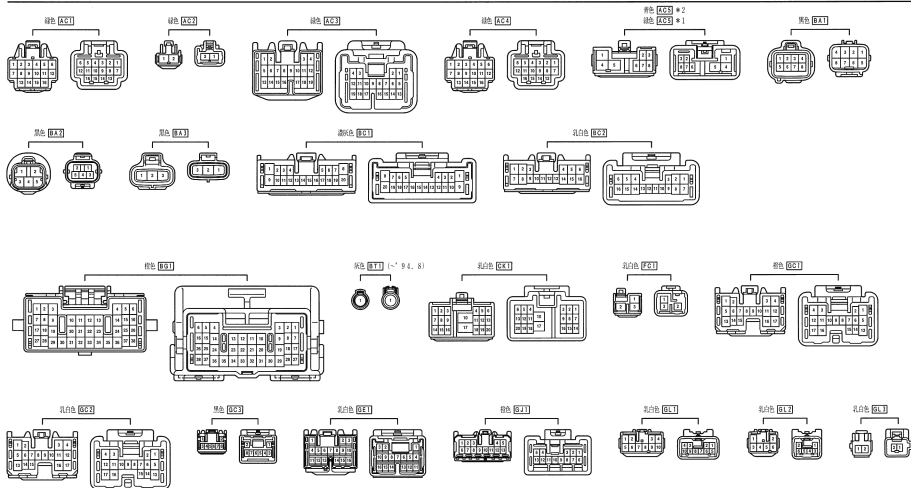

ワイヤ to ワイヤ

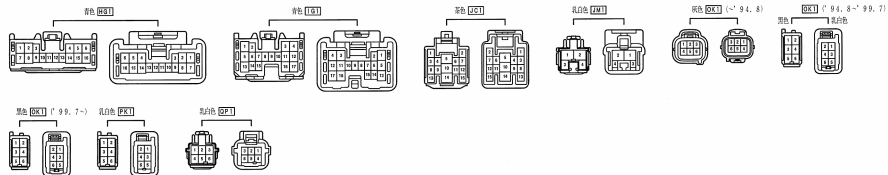

索引 (部品名称順)

5-1

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線臓装図 ページ
A	ABSアクチュエーター	A 5	3-24	2-3,7
	ABSアクチュエーター	A 6	3-24	2-3,7
	ABSアクチュエーター	A 36	3-26	2-3,7
	ABSアクチュエーター	A 37	3-26	2-3,7
	ABSコンピューター	C 8	3-7,15,24,26,28,30,39	2-13
	ABSコンピューター	C 9	3-6,15,24,26,28,30,35,39	2-13
	ABSコンピューター (除くS-ABS)	C 35	3-7,15,27,30	2-13
	ABSスピードセンサー-FR・LH	A 4	3-24,26	2-3,7
	ABSスピードセンサー-FR・RH	A 25	3-24,26	2-3,7
	ABSスピードセンサー-RR・LH (〜'94.8)	K 1	3-24	2-19
	ABSスピードセンサー-RR・LH (〜'94.8)	K 1	3-24,26	2-19
	ABSスピードセンサー-RR・RH (〜'94.8)	J 5	3-24	2-19
	ABSスピードセンサー-RR・RH (〜'94.8)	J 5	3-24,26	2-19
	ABSデセラレションセンサー	C 10	3-17,25,27	2-13
	ABSリレー	A 31	3-24,26	2-3
	ABSリレー	A 32	3-24,26	2-3
D	A/T回転センサー	B 36	3-18,20,22	2-5,9
	A/T油温センサー	B 34	3-18,22	2-5,9
D	DLC3 (2JZ-GTE)	C 36	3-15,20,27,32	2-15
E	ECTソレノイド	B 37	3-18	2-9
	ECTソレノイド	B 57	3-22	2-5
	ECTソレノイド	B 73	3-20	2-9
F	FLオルタ	R 2	3-2,4,5	2-3,7
I	ISC V	B 44	3-6,10,11	2-5,9
J	J/C No. 1	G 10	3-27,34,37,38,42,44,49,50,53	2-13
	J/C No. 2	C 41	3-49	2-13
	J/C No. 3	G 33	3-33,41	2-13
	J/C No. 4	G 34	3-11,15,39,49,53	2-13
	J/C (アースNo. 1)	B 43	3-4,7,11,14,18,20,22	2-11
O	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	B 39	3-18,20	2-9
	O/Dメインスイッチ	C 15	3-19,22,34,38,49	2-13
	O ₂ センサー	B 1	3-7,14	2-9
	O ₂ センサー-No. 1	B 54	3-11	2-5
	O ₂ センサー-No. 2	B 55	3-11	2-5
T	TDCL	C 28	3-3,7,11,19,22,24,26,29,30,32	2-15
V	VSV (ウェイストゲート)	B 6	3-6	2-9
	VSV (可変吸気制御)	B 64	3-11	2-5
	VSV (キャニスターバージ)	B 28	3-6,11,14	2-5,9
	VSV (吸気制御弁)	B 11	3-6,14	2-9
	VSV (過圧制御)	B 80	3-14	2-9
	VSV (排気制御弁)	B 5	3-6,14	2-9
	VSV (排気バイパス弁)	B 12	3-6,14	2-9
	VVTソレノイド	B 71	3-15,20	2-9
ア	アウターミラースイッチ	G 12	3-13	2-15
	アクセルセンサー	B 81	3-14,20	2-9
	アンテナアンプ	G 18	3-33,42	2-13
	アンテナモーター	J 6	3-37	2-19
イ	イグナイター	B 30	3-5,7	2-7
	イグナイター	B 31	3-5,7	2-7
	イグナイター	B 60	3-4,10,34,38,50	2-5
	イグナイター	B 72	3-5,14	2-7
	イグニッションコイル	B 58	3-4	2-5
	イグニッションコイルNo. 1	B 13	3-4	2-9
	イグニッションコイルNo. 1	B 67	3-5	2-9
	イグニッションコイルNo. 2	B 9	3-4	2-9
	イグニッションコイルNo. 2	B 68	3-5	2-9
	イグニッションコイルNo. 3	B 14	3-4	2-9
	イグニッションコイルNo. 3	B 69	3-5	2-9
	イグニッションコイルNo. 4	B 10	3-4	2-9
	イグニッションコイルNo. 5	B 15	3-4	2-9
	イグニッションコイルNo. 6	B 16	3-4	2-9
	イグニッションスイッチ (〜'96.4)	C 24	3-2,4,6,10	2-15
	イグニッションスイッチ (〜'96.4)	C 24	3-2,4,6,10,15	2-15
	インジェクターNo. 1	B 18	3-6,10,15	2-5,9
	インジェクターNo. 2	B 53	3-6,10,15	2-5,9

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
イ	インジェクターN o. 3	B 5 2	3-6, 10, 15	2-5, 9
	インジェクターN o. 4	B 4 8	3-6, 10, 15	2-5, 9
	インジェクターN o. 5	B 4 7	3-6, 10, 15	2-5, 9
	インジェクターN o. 6	B 4 5	3-6, 15	2-5, 9
	インテグレーションリレー	C 1 9	3-43, 45, 47, 48, 49	2-15
ウ	インテグレーションリレー	C 4 0	3-29, 39	2-15
	ウォーターポンプ	K 2	3-33	2-19
	ウォーターポンプチャセンドーゲージ	B 7	3-14, 34, 38	2-5, 9
	ウォーターポンプモーター	A 3	3-9	2-3, 7
	エアコンコントロールスイッチ	G 1 6	3-50	2-13
エ	エアコンコントロールスイッチ	G 1 7	3-49, 50	2-13
	エアコンコンピュータ	G 1 9	3-6, 10, 15, 31, 50	2-13
	エアコンコンピュータ	G 2 0	3-35, 39, 50	2-13
	エアコンコンピュータ	G 2 1	3-50	2-13
	エアバッグLH	C 3 4	3-32	2-11
エ	エアバッグLH	C 4 2	3-32	2-11
	エアバッグLH	D 2	3-32	2-11
	エアバッグRH	D 7	3-32	2-13
	エアバッグRH (ステアリングホイールパッド)	C 3 3	3-32	2-13
	エアバッグRH (ステアリングホイールパッド)	C 4 5	3-32	2-13
エ	エアバッグセンサーLH	D 1	3-32	2-3, 7
	エアバッグセンサーRH	D 8	3-32	2-3, 7
	エアフロメーター	B 6 6	3-14	2-9
	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	E 3	3-51	2-11
	エアボosterセンサー	E 2	3-51	2-11
エ	エンジンオイルレベルセンサー	B 2 5	3-34, 38	2-5, 9
	エンジンコントロールコンピュータ	B 4 0	3-3, 4, 6, 11, 18, 22, 28, 31, 38	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 4 1	3-3, 5, 6, 11, 18, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 39, 50	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 4	3-5, 14, 20	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 5	3-14, 20, 39	2-11
エ	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 6	3-14, 20	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 7	3-5, 14, 20, 27, 39, 41	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 8	3-14, 20, 39	2-11
	エンジンコントロールコンピュータ	B 7 9	3-14, 20, 27, 39	2-11
	エンジンスピードセンサー	B 3	3-7, 14, 18	2-9
オ	オートアンテナリレー	G 2 2	3-33, 37, 41, 42	2-13
	オイルプレッシャーセンサー	B 2 1	3-35, 39	2-5, 9
	オルタネーター	A 2 6	3-5	2-3, 9
	オルタネーター	B 4	3-5, 17, 34, 38	2-5, 9
	カーテシスイッチLH	C 3	3-35, 38, 48	2-19
カ	カーテシスイッチRH	J 2	3-13, 23, 35, 39, 45, 48	2-19
	外気温センサー	A 1 8	3-51	2-3, 7
	カムポジションセンサーLH	B 5 0	3-7, 18	2-9
	カムポジションセンサーRH	B 4 6	3-7, 14, 18	2-9
	キーアンロックウォーニングスイッチ & キーインターロックソレノイド (' 9 6 . 4 ~)	C 2 5	3-12, 13, 41	2-15
キ	キーアンロックウォーニングスイッチ & キーインターロックソレノイド (~ ' 9 6 . 4)	C 2 5	3-13, 23	2-15
	キーインターロックソレノイド	C 2 6	3-12	2-15
	キーシリンダーランプ	C 2 7	3-48	2-15
	キックダウンスイッチ	C 2 0	3-19, 22	2-15
	吸気温度センサー	B 5 1	3-7	2-9
ク	吸気温度センサー	B 6 2	3-10	2-5
	クーリングファンモーター	A 4 0	3-51	2-7
	クラッチスイッチ (M/T)	C 6	3-3	2-13
	クリアランスランプLH	A 3 5	3-47	2-3, 7
	クルーズコントロールアクチュエーター	A 3 0	3-3	2-3, 7
ク	クルーズコントロールコンピュータ	C 2 9	3-3, 18, 22, 35	2-13
	グループボックスランプ	G 5	3-49	2-11
	グループボックスランプスイッチ	G 4	3-49	2-11
	クロック	G 1 1	3-53	2-13
	コンデンサー (ラジオ)	B 2 9	3-4	2-5, 7
コ	コンデンサーファンモーター	A 1 6	3-50	2-7
	コンプレッションスイッチ	C 2 1	3-25, 34, 38, 43, 44, 45, 47, 49	2-13
	コンプレッションスイッチ	C 2 2	3-3, 9	2-13
	コンプレッションスイッチ	C 3 7	3-9	2-13
	コンプレッションスイッチ	C 3 8	3-20, 25	2-13

索引 (部品名称順)

5-3

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
コ	コンピネーションスイッチ	C 3 9	3-39, 43, 44, 45, 47, 49	2-13
	コンピネーションメーター	G 2 3	3-3, 4, 6, 17, 18, 22, 28, 34, 36, 38, 43 3-44, 49	2-15
	コンピネーションメーター	G 2 4	3-18, 21, 22, 27, 34, 38, 46, 49	2-15
	コンピネーションメーター (〜'96.4)	G 2 5	3-3, 4, 6, 29, 34, 36, 43, 44	2-15
	コンピネーションメーター ('96.4〜)	G 2 5	3-7, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 36, 38, 46 3-51	2-15
サ	サイドターン LH	A 2	3-44	2-3, 7
	サイドターン RH	A 2 9	3-44	2-3, 7
シ	サプスロットルポジションセンサー	B 1 7	3-7, 18, 28, 31	2-9
	シガレットライター	G 1 5	3-42	2-13
	シガレットライター照明	G 1 4	3-49	2-13
	シフトセレクトスイッチ	C 4 4	3-21, 39, 46, 49	2-13
	シフトロックコントロールリレー	C 1 6	3-12	2-13
	シフトロックコントロールリレー	C 4 3	3-20, 41	2-13
	水温スイッチ (コンデンサーファン)	A 1 2	3-50	2-7
ス	水温センサー	B 8	3-7, 14, 18, 20	2-9
	水温センサー	B 5 6	3-10, 22	2-5
	水温センサー	E 4	3-51	2-11
	スターター	B 2 6	3-4	2-5, 9
	スターター	S 2	3-4	2-3, 7
	ステアリングギヤボックスアース	T 1	3-36	2-5, 7
	ステレオパワーアンプ	C 4	3-33, 37, 42	2-11, 19
	ステレオパワーアンプ	L 2	3-33, 37, 42	2-11, 19
	ステレオパワーアンプ (スーパーライズサウンドシステム)	L 6	3-33	2-11, 19
	ステレオパワーアンプ (スーパーライズサウンドシステム)	L 7	3-33	2-11, 19
	ステレオパワーアンプ (ライズサウンドシステム)	L 3	3-42	2-11, 19
	ストップランプスイッチ	C 2 3	3-3, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 41, 46	2-15
	スボイラーコントロールコンピュータ	C 7	3-17, 35, 39	2-13
	スボイラーコントロールスイッチ	C 1 1	3-49	2-13
	スボイラーモーター	A 2 1	3-17	2-3, 7
	スリップコントロールオフスイッチ (〜'96.4)	C 1 2	3-28, 49	2-13
	スリップコントロールオフスイッチ ('96.4〜)	C 1 2	3-15, 20, 31, 49	2-13
	スロットルコントロールコンピュータ	B 4 2	3-6, 7, 25, 28, 30, 34	2-11
	スロットルコントロールコンピュータ	C 3 1	3-7, 27, 30, 39	2-11
	スロットルバルブモーター	B 1 9	3-18, 28, 39	2-9
	スロットルバルブモーター	B 7 0	3-15	2-9
	スロットルポジションセンサー	B 2 0	3-7, 10, 14, 20, 22, 28, 31	2-5, 9
セ	センターエアバッグセンサー	C 3 2	3-32, 39	2-11
	センターエアバッグセンサー (助手席付き)	D 6	3-32, 35	2-13
	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	D 3	3-32	2-13
	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	D 4	3-32, 35	2-13
	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	D 5	3-32	2-13
	センターストップランプ (LED式)	Q 2	3-46	2-17
タ	ダイアグノシスコネクタ	B 2 4	3-4, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 29 3-30, 32, 51	2-5, 9
	ダイオード (アイドルアップ)	G 7	3-7, 10, 15	2-13
	ダイオード (インテリアランプ)	G 3	3-34, 39, 48	2-15
ツ	ツイーター LH	G 6	3-33, 41, 42	2-11
	ツイーター RH	G 2 7	3-33, 41, 42	2-15
テ	ディストリビューター	B 5 9	3-4, 10	2-5
	テルテール	G 9	3-3, 5, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 22, 29, 30 3-32, 34, 36, 38, 46, 47, 48, 49, 50	2-13
	テルテール	G 2 8	3-6, 10, 15, 24, 26, 35, 39	2-15
	テレフォンサービスコネクタ	A 1	3-37	2-11
	ドアコントロールスイッチ LH (キー連動用)	I 5	3-23	2-17
ト	ドアコントロールスイッチ RH (キー連動用) & ドアキー照明 (〜'96.4)	H 5	3-23, 48	2-17
	ドアコントロールスイッチ RH (キー連動用) & ドアキー照明 ('96.4〜)	H 5	3-23	2-17
	ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	H 3	3-17, 25	2-17
	ドアコントロールモーター LH	I 6	3-23, 48	2-17
	ドアコントロールモーター RH	H 6	3-23, 48	2-17
	ドアコントロールリレー	G 1	3-23	2-11
	ドアコントロールリレー	G 1	3-23	2-11
ナ	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	E 1	3-50	2-11
	内気センサー	G 1 3	3-51	2-13

索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ニ	日射センサー	G 2 6	3-51	2-15
	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 3 5	3-3, 4, 6, 10, 15, 18, 20, 22, 27, 34, 38 3-41, 46, 53	2-5, 9
ノ	ノイズフィルタ (デフォッガー)	C 3 0	3-31	2-15
	ノイズフィルタ (デフォッガー)	Q 1	3-31	2-17
	ノックセンサー No. 1	B 2 2	3-7, 11, 14	2-5, 9
	ノックセンサー No. 2	B 2 7	3-7, 11, 14	2-5, 9
ハ	パーキングブレーキスイッチ	C 1 7	3-3, 25, 29, 31, 34, 39	2-13
	排気温度センサー	C 1 3	3-7, 11	2-13
	灰皿照明	C 1 8	3-49	2-13
	バキュームセンサー	B 4 9	3-7, 10, 14	2-5, 9
	ハザードスイッチ	G 8	3-34, 38, 44, 49	2-11
	バックアップランプスイッチ	C 1 4	3-19, 22, 49	2-13
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 8 2	3-53	2-5
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 3 2	3-53	2-9
	バックアップランプスイッチ (M/T)	B 6 1	3-53	2-5
	バックルスイッチ LH	C 5	3-29	2-11, 19
	バックルスイッチ RH	J 1	3-29, 34, 38	2-15, 19, 21
	バッテリー +	R 1	3-2, 4, 5	2-3, 7
	バッテリー +	S 1	3-4	2-3, 7
	バッテリー -	S 3	3-2, 4, 5	2-3, 7
	パワーウィンドウスイッチ LH	I 3	3-17	2-17
	パワーウィンドウモーター LH	I 4	3-17	2-17
	パワーウィンドウモーター RH	H 4	3-17	2-17
	パワーシートスイッチ	M 2	3-16	2-21
	パワーシートモーター	M 1	3-16	2-21
	パワーステアリング圧力スイッチ	B 6 3	3-11	2-5
	パワーステアリングコンピューター	G 2	3-35, 36, 39	2-11
	パワーステアリングソレノイド	B 2	3-36	2-5, 9
フ	ファンリレー No. 1	A 1 4	3-50	2-7
	ファンリレー No. 2	A 1 5	3-50	2-7
	フォグラмп LH	A 3 4	3-45	2-3, 7
	フォグラмп LH & クリアランスランプ LH	A 9	3-45, 47	2-3, 7
	フォグラмп RH	A 3 8	3-45	2-3, 7
	フォグラмп RH & クリアランスランプ RH	A 2 3	3-45, 47	2-3, 7
	フューエルコントロールコンピューター	K 3	3-6, 11, 14	2-19
	フューエルポンプ & フューエルセンサーゲージ	O 1	3-6, 11, 14, 34, 38	2-19
	ブレーキレバーウォーニングスイッチ	A 2 7	3-25, 34, 39	2-3, 7
	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	A 7	3-50	2-3, 7
	ブレッシャースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	A 3 3	3-51	2-3
	ブロワーコントロールリレー	F 1	3-50	2-11
	ブロワーコントロールリレー	F 2	3-50	2-11
	ブロワーモーター	F 3	3-50	2-11
	フロントスピーカー LH	I 2	3-33, 41, 42	2-17
	フロントスピーカー RH	H 2	3-33, 41, 42	2-17
	フロントターン LH	A 1 0	3-44	2-3, 7
	フロントターン RH	A 2 2	3-44	2-3, 7
	フロントターン RH & クリアランスランプ RH	A 3 9	3-44, 47	2-3, 7
ヘ	ヘッドランプ LH (H I) (' 9 6 . 4)	A 1 1	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ LH (H I) (' 9 6 . 4 ~)	A 1 1	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ LH (L O) (' 9 6 . 4)	A 8	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ LH (L O) (' 9 6 . 4 ~)	A 8	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ RH (H I) (' 9 6 . 4)	A 2 0	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ RH (H I) (' 9 6 . 4 ~)	A 2 0	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ RH (L O) (' 9 6 . 4)	A 2 4	3-43	2-3, 7
	ヘッドランプ RH (L O) (' 9 6 . 4 ~)	A 2 4	3-43	2-3, 7
ホ	ホーン LH	A 1 7	3-25	2-3, 7
	ホーン RH	A 1 9	3-25	2-3, 7
マ	マグネットクランチ & ロックセンサー	B 2 3	3-50	2-5, 9
	マップランプ & ルームランプ	N 1	3-48	2-17
ミ	ミラー格納スイッチ	G 3 2	3-13	2-15
メ	メータースピードセンサー	B 3 3	3-3, 16, 34, 36, 38	2-5, 9
モ	モードダンパー切り替え用サーボモーター	E 5	3-51	2-13

索引 (部品名称順)

5-5

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線図 ページ
ラ	ライセンスプレートランプ	J 8	3-47	2-19
	ラジエーターファンモーター	A 1 3	3-50	2-7
	ラジオ & ステレオ (6スピーカーシステム)	G 3 0	3-37, 41, 49	2-13
	ラジオ & ステレオ (6スピーカーシステム)	G 3 1	3-41	2-13
	ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)	L 4	3-33, 37, 49	2-13, 19
	ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム) (〜'96.4)	L 5	3-33	2-13, 19
	ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム) ('96.4〜)	L 5	3-33	2-13, 19
	ラジオ & ステレオ (ライブサウンドシステム)	L 1	3-37, 42, 49	2-13, 19
	ラッゲージルームランプ	J 1 2	3-48	2-19
	ラッゲージルームランプスイッチ	J 9	3-48	2-19
	ラップベルトソレノイドLH	C 2	3-29	2-19
	ラップベルトソレノイドRH	J 3	3-29	2-19
	ランプフェイリアセンサー	J 1 1	3-34, 38, 46, 47	2-19
リ	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) &	I 1	3-13, 31	2-17
	ミラーヒーターLH (〜'94.8)			
	リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) &	I 1	3-13, 31	2-17
	ミラーヒーターLH ('94.8〜)			
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) &	H 1	3-13, 31	2-17
	ミラーヒーターRH (〜'94.8)			
	リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) &	H 1	3-13, 31	2-17
	ミラーヒーターRH ('94.8〜)			
	リヤコンビネーションランプLH	J 1 0	3-44, 46, 47, 53	2-19
	リヤコンビネーションランプRH	J 7	3-44, 46, 47, 53	2-19
	リヤサイドターンLH	J 1 4	3-44	2-19
	リヤサイドターンRH	J 1 3	3-44	2-19
	リヤスピーカーLH	C 1	3-33, 41, 42	2-19
	リヤスピーカーRH	J 4	3-33, 41, 42	2-19
	リヤワイパーモーター & リレー	Q 3	3-9	2-17
レ	レオスタット	G 2 9	3-34, 38, 49, 53	2-15
ワ	ワイパーモーター	A 2 8	3-9	2-3, 7

索引 (コネクターNo.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線仕様図 ページ	品番
A	A 1 テレフォンサービスコネクター	3-37	2-11	10171
	A 2 サイドターンLH	3-44	2-3,7	11162
	A 3 ウォッシャーモーター	3-9	2-3,7	10981
	A 4 ABSスピードセンサーFR・LH	3-24,26	2-3,7	11075
	A 5 ABSアクチュエーター	3-24	2-3,7	11036
	A 6 ABSアクチュエーター	3-24	2-3,7	11034
	A 7 プレッシュヤースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ & エアコン中圧側スイッチ)	3-50	2-3,7	10943
	A 8 ヘッドランプLH (LO) (〜'96.4)	3-43	2-3,7	11096
	A 8 ヘッドランプLH (LO) ('96.4〜)	3-43	2-3,7	11660
	A 9 フォグランプLH & クリアランスランプLH	3-45,47	2-3,7	11245
	A 10 フロントターンLH	3-44	2-3,7	11019
	A 11 ヘッドランプLH (H1) (〜'96.4)	3-43	2-3,7	11095
	A 11 ヘッドランプLH (H1) ('96.4〜)	3-43	2-3,7	11659
	A 12 水温スイッチ (コンデンサーファン)	3-50	2-7	11235
	A 13 ラジエーターファンモーター	3-50	2-7	11237
	A 14 ファンリレーNo.1	3-50	2-7	11304
	A 15 ファンリレーNo.2	3-50	2-7	10939
	A 16 コンデンサーファンモーター	3-50	2-7	11237
	A 17 ホーンLH	3-25	2-3,7	10619
	A 18 外気温センサー	3-51	2-3,7	11070
	A 19 ホーンRH	3-25	2-3,7	10619
	A 20 ヘッドランプRH (H1) (〜'96.4)	3-43	2-3,7	11095
	A 20 ヘッドランプRH (H1) ('96.4〜)	3-43	2-3,7	11659
	A 21 スポイラーモーター	3-17	2-3,7	10946
	A 22 フロントターンRH	3-44	2-3,7	11002
	A 23 フォグランプRH & クリアランスランプRH	3-45,47	2-3,7	11245
	A 24 ヘッドランプRH (LO) (〜'96.4)	3-43	2-3,7	11096
	A 24 ヘッドランプRH (LO) ('96.4〜)	3-43	2-3,7	11660
	A 25 ABSスピードセンサーFR・RH	3-24,26	2-3,7	11075
	A 26 オルタネーター	3-5	2-3,9	09249
	A 27 プレーキレブルウォーニングスイッチ	3-25,34,39	2-3,7	11207
	A 28 ワイパーモーター	3-9	2-3,7	11194
	A 29 サイドターンRH	3-44	2-3,7	11162
	A 30 クルーズコントロールアクチュエーター	3-3	2-3,7	10631
	A 31 ABSリレー	3-24,26	2-3	10939
	A 32 ABSリレー	3-24,26	2-3	10940
	A 33 プレッシュヤースイッチ (エアコン高低圧側スイッチ)	3-51	2-3	10943
	A 34 フォグランプLH	3-45	2-3,7	11096
	A 35 クリアランスランプLH	3-47	2-3,7	11162
	A 36 ABSアクチュエーター	3-26	2-3,7	10891
	A 37 ABSアクチュエーター	3-26	2-3,7	11413
	A 38 フォグランプRH	3-45	2-3,7	11075
	A 39 フロントターンRH & クリアランスランプRH	3-44,47	2-3,7	11622
	A 40 クーリングファンモーター	3-51	2-7	11237
B	B 1 O ₂ センサー	3-7,14	2-9	11028
	B 2 パワーステアリングソレノイド	3-36	2-5,9	11003
	B 3 エンジンスピードセンサー	3-7,14,18	2-9	10947
	B 4 オルタネーター	3-5,17,34,38	2-5,9	11349
	B 5 VSV (排気制御弁)	3-6,14	2-9	11149
	B 6 VSV (ウェイストゲート)	3-6	2-9	11156
	B 7 ウォーターテンバラチャセグメントゲージ	3-14,34,38	2-5,9	11428
	B 8 水温センサー	3-7,14,18,20	2-9	10737
	B 9 イグニッションコイルNo.2	3-4	2-9	11246
	B 10 イグニッションコイルNo.4	3-4	2-9	11246
	B 11 VSV (吸気制御弁)	3-6,14	2-9	11149
	B 12 VSV (排気バイパス弁)	3-6,14	2-9	11156
	B 13 イグニッションコイルNo.1	3-4	2-9	11246
	B 14 イグニッションコイルNo.3	3-4	2-9	11246
	B 15 イグニッションコイルNo.5	3-4	2-9	11246
	B 16 イグニッションコイルNo.6	3-4	2-9	11246
	B 17 サブスロットルポジションセンサー	3-7,18,28,31	2-9	10711
	B 18 インジェクターNo.1	3-6,10,15	2-5,9	11153
	B 19 スロットルバルブモーター	3-18,28,30	2-9	11144
	B 20 スロットルポジションセンサー	3-7,10,14,20,22,28,31	2-5,9	10711
	B 21 オイルプレッシャースイッチ	3-35,39	2-5,9	11363
	B 22 ノックセンサーNo.1	3-7,11,14	2-5,9	11166

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ	品番
B 2 3	マグネットクラッチ & ロックセンサー	3-50	2-5, 9	10942
B 2 4	ダイヤグノーシスコネクター	3-4, 7, 11, 15, 19, 20, 22, 24, 26 3-29, 30, 32, 51	2-5, 9	11195
B 2 5	エンジンオイルレベルセンサー	3-34, 38	2-5, 9	10532
B 2 6	スターター	3-4	2-5, 9	11400
B 2 7	ノックセンサー No. 2	3-7, 11, 14	2-5, 9	11166
B 2 8	VSV (キャニスターバー)	3-6, 11, 14	2-5, 9	11156
B 2 9	コンデンサー (ラジオ)	3-4	2-5, 7	10843
B 3 0	イグナイター	3-5, 7	2-7	11151
B 3 1	イグナイター	3-5, 7	2-7	11152
B 3 2	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-53	2-9	11051
B 3 3	メータースピードセンサー	3-3, 16, 34, 36, 38	2-5, 9	11143
B 3 4	A/T 油温センサー	3-18, 22	2-5, 9	11401
B 3 5	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-3, 4, 6, 10, 15, 18, 20, 22, 27 3-34, 38, 41, 46, 53	2-5, 9	11332
B 3 6	A/T 回転センサー	3-18, 20, 22	2-5, 9	11156
B 3 7	ECTソレノイド	3-18	2-9	10891
B 3 9	O/Dダイレクトクラッチスピードセンサー	3-18, 20	2-9	11156
B 4 0	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 6, 11, 18, 22, 28, 31, 38	2-11	11214
B 4 1	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 5, 6, 11, 18, 22, 25, 27, 28 3-30, 35, 39, 50	2-11	11215
B 4 2	スロットルコントロールコンピューター	3-6, 7, 25, 28, 30, 34	2-11	11566
B 4 3	J/C (アース No. 1)	3-4, 7, 11, 14, 18, 20, 22	2-11	11539
B 4 4	ISC V	3-6, 10, 11	2-5, 9	11144
B 4 5	インジェクター No. 6	3-6, 15	2-5, 9	11153
B 4 6	カムポジションセンサー RH	3-7, 14, 18	2-9	10947
B 4 7	インジェクター No. 5	3-6, 10, 15	2-5, 9	11153
B 4 8	インジェクター No. 4	3-6, 10, 15	2-5, 9	11153
B 4 9	バキュームセンサー	3-7, 10, 14	2-5, 9	10845
B 5 0	カムポジションセンサー LH	3-7, 18	2-9	10947
B 5 1	吸気温センサー	3-7	2-9	11025
B 5 2	インジェクター No. 3	3-6, 10, 15	2-5, 9	11153
B 5 3	インジェクター No. 2	3-6, 10, 15	2-5, 9	11153
B 5 4	O ₂ センサー No. 1	3-11	2-5	11007
B 5 5	O ₂ センサー No. 2	3-11	2-5	11007
B 5 6	水温センサー	3-10, 22	2-5	10737
B 5 7	ECTソレノイド	3-22	2-5	10919
B 5 8	イグニッションコイル	3-4	2-5	11246
B 5 9	ディストリビューター	3-4, 10	2-5	11150
B 6 0	イグナイター	3-4, 10, 34, 38, 50	2-5	11024
B 6 1	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-53	2-5	11142
B 6 2	吸気温センサー	3-10	2-5	11163
B 6 3	パワーステアリング圧力スイッチ	3-11	2-5	10874
B 6 4	VSV (可変吸気制御)	3-11	2-5	11149
B 6 6	エアフローメーター	3-14	2-9	11317
B 6 7	イグニッションコイル No. 1	3-5	2-9	11246
B 6 8	イグニッションコイル No. 2	3-5	2-9	11246
B 6 9	イグニッションコイル No. 3	3-5	2-9	11246
B 7 0	スロットルバルブモーター	3-15	2-9	10842
B 7 1	VVTソレノイド	3-15, 20	2-9	11162
B 7 2	イグナイター	3-5, 14	2-7	11653
B 7 3	ECTソレノイド	3-20	2-9	11151
B 7 4	エンジンコントロールコンピューター	3-5, 14, 20	2-11	11421
B 7 5	エンジンコントロールコンピューター	3-14, 20, 39	2-11	11476
B 7 6	エンジンコントロールコンピューター	3-14, 20	2-11	11586
B 7 7	エンジンコントロールコンピューター	3-5, 14, 20, 27, 39, 41	2-11	11637
B 7 8	エンジンコントロールコンピューター	3-14, 20, 39	2-11	11638
B 7 9	エンジンコントロールコンピューター	3-14, 20, 27, 39	2-11	11423
B 8 0	VSV (過圧制御)	3-14	2-9	11156
B 8 1	アクセルセンサー	3-14, 20	2-9	11150
B 8 2	バックアップランプスイッチ	3-53	2-5	11051
C 1	リヤスビーカー LH	3-33, 41, 42	2-19	10935
C 2	ラップベルトソレノイド LH	3-29	2-19	10825
C 3	カーシススイッチ LH	3-35, 39, 48	2-19	11336
C 4	ステレオパワーアンプ	3-33, 37, 42	2-11, 19	10996
C 5	バックルスイッチ LH	3-29	2-11, 19	10825

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図表 ページ	品番
C 6	クラッチスイッチ (M/T)	3-3	2-13	10906
C 7	スボイラーコントロールコンピューター	3-17, 35, 39	2-13	10819
C 8	ABSコンピューター	3-7, 15, 24, 26, 28, 30, 39	2-13	11390
C 9	ABSコンピューター	3-6, 15, 24, 26, 28, 30, 35, 39	2-13	11391
C 10	ABSデセレーションセンサー	3-17, 25, 27	2-13	11001
C 11	スボイラーコントロールスイッチ	3-49	2-13	10799
C 12	スリップコントロールオフスイッチ (〜'96.4)	3-28, 49	2-13	10957
C 12	スリップコントロールオフスイッチ ('96.4〜)	3-15, 20, 31, 49	2-13	11535
C 13	排気温センサー	3-7, 11	2-13	10824
C 14	パターンセレクトスイッチ	3-19, 22, 49	2-13	11099
C 15	O/Dメインスイッチ	3-19, 22, 34, 38, 49	2-13	10795
C 16	シフトロックコントロールリレー	3-12	2-13	11011
C 17	パーキングブレーキスイッチ	3-3, 25, 29, 31, 34, 39	2-13	10871
C 18	灰皿照明	3-49	2-13	10825
C 19	インテグレーションリレー	3-43, 45, 47, 48, 49	2-15	11165
C 20	キックダウンスイッチ	3-19, 22	2-15	11156
C 21	コンピネーションスイッチ	3-25, 34, 38, 43, 44, 45, 47, 49	2-13	11433
C 22	コンピネーションスイッチ	3-3, 9	2-13	11432
C 23	ストップランプスイッチ	3-3, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 41, 46	2-15	11118
C 24	イグニッションスイッチ (〜'96.4)	3-2, 4, 6, 10	2-15	10926
C 24	イグニッションスイッチ ('96.4〜)	3-2, 4, 6, 10, 15	2-15	11615
C 25	キーアンロックウエーニングスイッチ & キーインターロックソレノイド (〜'96.4)	3-13, 23	2-15	10860
C 25	キーアンロックウエーニングスイッチ & キーインターロックソレノイド ('96.4〜)	3-12, 13, 41	2-15	10795
C 26	キーインターロックソレノイド	3-12	2-15	10825
C 27	キーシリンダーランプ	3-48	2-15	10906
C 28	T D C L	3-3, 7, 11, 19, 22, 24, 26, 29, 30 3-32, 51	2-15	11417
C 29	クルーズコントロールコンピューター	3-3, 18, 22, 35	2-13	11422
C 30	ノイズフィルター (デフォッガー)	3-31	2-15	11259
C 31	スロットルコントロールコンピューター	3-7, 27, 30, 39	2-11	11390
C 32	センターエアバッグセンサー	3-32, 39	2-11	11681
C 33	エアバッグRH (ステアリングホイールパッド)	3-32	2-13	10850
C 34	エアバッグLH	3-32	2-11	10850
C 35	ABSコンピューター (除くS-ABS)	3-7, 15, 27, 30	2-13	11392
C 36	D L C 3 (2 J Z-GTE)	3-15, 20, 27, 32	2-15	11665
C 37	コンピネーションスイッチ	3-9	2-13	11594
C 38	コンピネーションスイッチ	3-20, 25	2-13	11616
C 39	コンピネーションスイッチ	3-39, 43, 44, 45, 47, 49	2-13	11671
C 40	インテグレーションリレー	3-29, 39	2-15	11165
C 41	J/C No. 2	3-49	2-13	11542
C 42	エアバッグLH	3-32	2-11	11884
C 43	シフトロックコントロールリレー	3-20, 41	2-13	11533
C 44	シフトセレクトスイッチ	3-21, 39, 46, 49	2-13	11493
C 45	エアバッグRH (ステアリングホイールパッド)	3-32	2-13	11884
D 1	エアバッグセンサー-LH	3-32	2-3, 7	10853
D 2	エアバッグLH	3-32	2-11	10850
D 3	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	3-32	2-13	10835
D 4	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	3-32, 35	2-13	10822
D 5	センターエアバッグセンサー (助手席なし)	3-32	2-13	10823
D 6	センターエアバッグセンサー (助手席付き)	3-32, 35	2-13	11383
D 7	エアバッグRH	3-32	2-13	10850
D 8	エアバッグセンサー-RH	3-32	2-3, 7	10853
E 1	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-50	2-11	11319
E 2	エバポ後センサー	3-51	2-11	10355
E 3	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-51	2-11	11319
E 4	水温センサー	3-51	2-11	10355
E 5	モーターダンパー切り替え用サーボモーター	3-51	2-13	11319
F 1	プロウコントロールリレー	3-50	2-11	11386
F 2	プロウコントロールリレー	3-50	2-11	11387
F 3	プロウモーター	3-50	2-11	10903
G 1	ドアコントロールリレー	3-23	2-11	11234
G 2	パワーステアリングコンピューター	3-35, 36, 39	2-11	10797
G 3	ダイオード (インテリアランプ)	3-34, 39, 48	2-15	11251
G 4	グローブボックスランプスイッチ	3-49	2-11	11098

コネクター補給の有無はW/Hリベアマニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	品番
G	G 5 グローブボックスランプ	3-49	2-11	11148
	G 6 ツイーターLH	3-33, 41, 42	2-11	10935
	G 7 ダイオード (アイドルアップ)	3-7, 10, 15	2-13	11071
	G 8 ハザードスイッチ	3-34, 38, 44, 49	2-11	10801
	G 9 テルテール	3-3, 5, 6, 10, 15, 17, 18, 20, 22 3-29, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 47 3-48, 49, 50	2-13	11497
	G 10 J/C No. 1	3-27, 34, 37, 38, 42, 44, 49, 50 3-53	2-13	10848
	G 11 クロック	3-53	2-13	10789
	G 12 アウターミラースイッチ	3-13	2-15	10799
	G 13 内気センサー	3-51	2-13	10806
	G 14 シガレットライター照明	3-49	2-13	11148
	G 15 シガレットライター	3-42	2-13	10760
	G 16 エアコンコントロールスイッチ	3-50	2-13	11556
	G 17 エアコンコントロールスイッチ	3-49, 50	2-13	11469
	G 18 アンテナアンプ	3-33, 42	2-13	10870
	G 19 エアコンコンピューター	3-6, 10, 15, 31, 50	2-13	11558
	G 20 エアコンコンピューター	3-35, 39, 50	2-13	11497
	G 21 エアコンコンピューター	3-50	2-13	11502
	G 22 オートアンテナリレー	3-33, 37, 41, 42	2-13	10799
	G 23 コンビネーションメーター	3-3, 4, 6, 17, 18, 22, 28, 34, 36 3-38, 43, 44, 49	2-15	11114
	G 24 コンビネーションメーター	3-18, 21, 22, 27, 34, 38, 46, 49	2-15	11115
	G 25 コンビネーションメーター (' 9 6 . 4)	3-3, 4, 6, 29, 34, 36, 43, 44	2-15	11113
	G 25 コンビネーションメーター (' 9 6 . 4 ~)	3-7, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 36, 38 3-46, 51	2-15	11116
	G 26 日射センサー	3-51	2-15	11159
	G 27 ツイーターRH	3-33, 41, 42	2-15	10935
	G 28 テルテール	3-6, 10, 15, 24, 26, 35, 39	2-15	11450
	G 29 レオスタット	3-34, 38, 49, 53	2-15	11296
	G 30 ラジオ & ステレオ (6 スピーカーシステム)	3-37, 41, 49	2-13	10997
	G 31 ラジオ & ステレオ (6 スピーカーシステム)	3-41	2-13	10996
	G 32 ミラー格納スイッチ	3-13	2-15	11090
	G 33 J/C No. 3	3-33, 41	2-13	11542
	G 34 J/C No. 4	3-11, 15, 39, 49, 53	2-13	11539
H	H 1 リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) & ミラーヒーターRH (' 9 4 . 8)	3-13, 31	2-17	11182
	H 1 リモートコントロールアクチュエーターRH (ドアミラー) & ミラーヒーターRH (' 9 4 . 8 ~)	3-13, 31	2-17	11192
	H 2 フロントスピーカーRH	3-33, 41, 42	2-17	10935
	H 3 ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	3-17, 25	2-17	10801
	H 4 パワーウィンドウモーターRH	3-17	2-17	11003
	H 5 ドアコントロールスイッチRH (キー連動用) & ドアキー照明 (' 9 6 . 4)	3-23, 48	2-17	11172
I	H 5 ドアコントロールスイッチRH (キー連動用) & ドアキー照明 (' 9 6 . 4 ~)	3-23	2-17	11170
	H 6 ドアコントロールモーターRH	3-23, 48	2-17	11292
	I 1 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) & ミラーヒーターLH (' 9 4 . 8)	3-13, 31	2-17	11182
	I 1 リモートコントロールアクチュエーターLH (ドアミラー) & ミラーヒーターLH (' 9 4 . 8 ~)	3-13, 31	2-17	11192
	I 2 フロントスピーカーLH	3-33, 41, 42	2-17	10935
	I 3 パワーウィンドウスイッチLH	3-17	2-17	10789
J	I 4 パワーウィンドウモーターLH	3-17	2-17	11003
	I 5 ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)	3-23	2-17	11170
	I 6 ドアコントロールモーターLH	3-23, 48	2-17	11292
	J 1 バックルスイッチRH	3-29, 34, 38	2-15, 19, 21	10795
	J 2 カーテシスイッチRH	3-13, 23, 35, 39, 45, 48	2-19	11336
	J 3 ラップベルトソレノイドRH	3-29	2-19	10825
	J 4 リヤスピーカーRH	3-33, 41, 42	2-19	10935
	J 5 ABSスピードセンサーRR・RH (' 9 4 . 8)	3-24	2-19	10833
	J 5 ABSスピードセンサーRR・RH (' 9 4 . 8 ~)	3-24, 26	2-19	11060
	J 6 アンテナモーター	3-37	2-19	10825
J	J 7 リヤコンビネーションランプRH	3-44, 46, 47, 53	2-19	11010
	J 8 ライセンスプレートランプ	3-47	2-19	11159
	J 9 ラグーゼルームランプスイッチ	3-48	2-19	11026
	J 10 リヤコンビネーションランプLH	3-44, 46, 47, 53	2-19	11010

コネクター補給の有無はW/Hリヤアニュアルのハウジング品番一覧表を確認してください。

索引 (コネクター No.順)

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ	品番
J	J 1 1 ランプフェイリアセンサ	3-34, 38, 46, 47	2-19	10803
	J 1 2 ラグゲージルームランプ	3-48	2-19	10121
	J 1 3 リヤサイドターンRH	3-44	2-19	11162
	J 1 4 リヤサイドターンLH	3-44	2-19	11162
K	K 1 ABSスピードセンサーRR・LH (〜'94.8)	3-24	2-19	10833
	K 1 ABSスピードセンサーRR・LH ('94.8〜)	3-24, 26	2-19	11060
	K 2 ウォークスピーカー	3-33	2-19	10935
	K 3 フューエルコントロールコンピューター	3-6, 11, 14	2-19	10789
L	L 1 ラジオ & ステレオ (ライブサウンドシステム)	3-37, 42, 49	2-13, 19	10633
	L 2 ステレオパワーアンプ	3-33, 37, 42	2-11, 19	10807
	L 3 ステレオパワーアンプ (ライブサウンドシステム)	3-42	2-11, 19	10997
	L 4 ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム)	3-33, 37, 49	2-13, 19	11264
	L 5 ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム) (〜'96.4)	3-33	2-13, 19	10799
	L 5 ラジオ & ステレオ (スーパーライブサウンドシステム) ('96.4〜)	3-33	2-13, 19	10803
	L 6 ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)	3-33	2-11, 19	10801
	L 7 ステレオパワーアンプ (スーパーライブサウンドシステム)	3-33	2-11, 19	10848
M	M 1 パワーシートモーター	3-16	2-21	10825
	M 2 パワーシートスイッチ	3-16	2-21	11118
N	N 1 マップランプ & ルームランプ	3-48	2-17	11187
O	O 1 フューエルポンプ & フューエルセンサゲージ	3-6, 11, 14, 34, 38	2-19	11077
Q	Q 1 ノイズフィルタ (デフロッグ)	3-31	2-17	11259
	Q 2 センターストップランプ (LED式)	3-46	2-17	11060
	Q 3 リヤワイパーモーター & リレー	3-9	2-17	10908
R	R 1 バッテリー +	3-2, 4, 5	2-3, 7	09438
	R 2 FLオルタ	3-2, 4, 5	2-3, 7	09506
S	S 1 バッテリー +	3-4	2-3, 7	09438
	S 2 スターター	3-4	2-3, 7	09531
	S 3 バッテリー -	3-2, 4, 5	2-3, 7	06019
T	T 1 ステアリングギヤボックスアース	3-36	2-5, 7	-

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線図装図 ページ
1 A	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-9, 44, 45, 47, 50	2-15
1 B	エンジンルームメインワイヤ to J/B No.1	3-2, 4, 8, 11, 13, 16, 34, 35, 39, 44, 45 3-47, 48, 49, 53	2-15
1 C	フロアワイヤ to J/B No.1	3-2, 16, 17, 20, 29, 31, 44, 46, 47, 48	2-15, 17
1 D	フロントドアRHワイヤ to J/B No.1	3-17, 23, 31, 48	2-15, 17
1 E	インストルメントパネルワイヤ to J/B No.1	3-3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32 3-34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 3-47, 48, 49, 52, 53	2-15, 17
1 F	ルーフワイヤ to J/B No.1	3-48	2-15, 17
1 G	カウルNo.2ワイヤ to J/B No.1	3-32, 35, 39	2-15
1 H	カウルワイヤ to J/B No.1	3-3, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 31, 33 3-34, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 52	2-15
1 I	カウルワイヤ to J/B No.1	3-3, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29 3-35, 39, 41, 45, 46, 48, 49	2-15
1 J	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 4, 9, 12, 13, 17, 19, 23, 31, 41, 43 3-45, 47, 48, 49, 53	2-15
1 K	カウルワイヤ to J/B No.1	3-2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 20 3-22, 23, 25, 27, 31, 32, 37, 41, 43, 45 3-47, 48, 49, 50	2-15
1 L	インテグレーションリレー to J/B No.1		2-15

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	AC1 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-9, 24, 26, 33, 37, 41, 42, 44, 50, 51	2-11
	AC2 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-6, 10, 50	2-11
	AC3 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-3, 17, 24, 25, 26, 34, 37, 39, 45	2-15
	AC4 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-17, 24, 26, 30	2-15
	AC5 エンジンルームメインワイヤ t o カウルワイヤ	3-2, 4, 9, 34, 38, 43, 45	2-15
B	BA1 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-4, 6, 7, 10, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30 3-50	2-3, 7
	BA2 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-4, 5, 6, 20, 28, 30	2-7
	BA3 エンジンワイヤ t o エンジンルームメインワイヤ	3-4, 5, 10, 22	2-3
	BC1 エンジンワイヤ t o カウルワイヤ	3-3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20 3-22, 23, 25, 26, 27, 40	2-11
	BC2 エンジンワイヤ t o カウルワイヤ	3-3, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 3-26, 28, 29, 30, 38, 41, 46	2-11
	BG1 エンジンワイヤ t o インストルメントパネルワイヤ	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18 3-19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34 3-35, 36, 38, 39, 40, 41, 46, 50, 51, 52 3-53	2-11
	BT1 エンジンワイヤ t o パワーステアリングアースワイヤ	3-36	2-5, 7
	CK1 カウルワイヤ t o フロアNo.3ワイヤ	3-6, 7, 9, 10, 11, 24, 26, 29, 31, 33, 34 3-36, 39, 46	2-19
	FC1 カウルNo.4ワイヤ t o カウルワイヤ	3-50	2-11
	GC1 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-17, 19, 23, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 3-42, 50, 51	2-11, 19
G	GC2 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-6, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25 3-27, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 43, 44, 49 3-50, 52	2-15
	GC3 インストルメントパネルワイヤ t o カウルワイヤ	3-3, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 35 3-38, 39, 40, 46, 48, 50, 52	2-15
	GE1 インストルメントパネルワイヤ t o カウルNo.3ワイヤ	3-50, 51, 52	2-13
	GJ1 インストルメントパネルワイヤ t o フロアワイヤ	3-29, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48 3-53	2-15, 19
	GL1 インストルメントパネルワイヤ t o コンソールボックスワイヤ	3-33, 37, 42, 49	2-13, 19
	GL2 インストルメントパネルワイヤ t o コンソールボックスワイヤ	3-33, 42	2-13, 19
	GL3 インストルメントパネルワイヤ t o コンソールボックスワイヤ	3-33	2-13, 19
H	HG1 フロントドアRHワイヤ t o インストルメントパネルワイヤ	3-13, 17, 23, 31, 33, 41, 42, 48	2-15, 17
I	IG1 フロントドアLHワイヤ t o インストルメントパネルワイヤ	3-13, 17, 23, 31, 33, 41, 42, 48	2-11, 17
J	JC1 フロアワイヤ t o カウルワイヤ	3-2, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 31, 35, 40 3-45, 48	2-15, 19
	JM1 フロアワイヤ t o シートワイヤ	3-16	2-15, 19, 21
O	OK1 フューエルゲージワイヤ t o フロアNo.3ワイヤ	3-7, 10, 34, 39	2-19
P	PK1 バックドアNo.1ワイヤ t o フロアNo.3ワイヤ	3-9, 31, 36, 46	2-19
Q	QP1 バックドアNo.2ワイヤ t o バックドアNo.1ワイヤ	3-9, 31, 36, 46	2-17

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店
又はトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込み下さい。

2002年12月20日 印刷

2002年12月20日 発行 〔無断転載を禁ず〕

品番 6742505 実費 3900円（消費税抜き）

編集発行 トヨタ自動車株式会社 サービス部

名古屋市東区泉 1 丁目23番22号



トヨタ自動車株式会社